


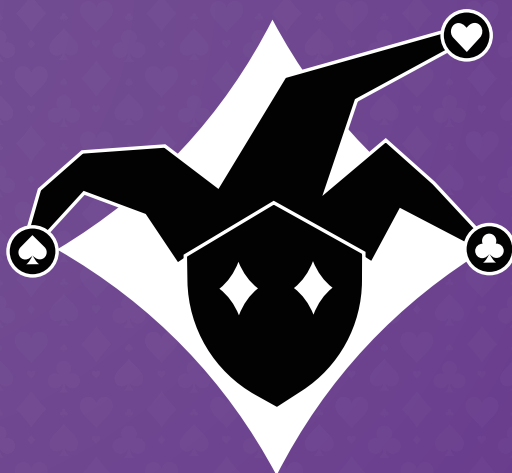

J O K E R
SOLUTIONS

Linha **DIAMONDS G2**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

1. AVISOS DE SEGURANÇA	3
2. RÁDIO	4
3. GPS	5
4. BLUETOOTH	6
5. MÚSICA	6
6. EQUALIZADOR	7
7. CPAA (ESPELHAMENTO)	8
8. BARRA DE ATALHOS	8
9. WI-FI	9
10. BT AUDIO	9
11. GALERÍA	9
12. AUXILIAR	10
13. TEMA	10
14. COMANDOS DE VOLANTE	10
15. VENTONHA/ COOLER	11
16. PLAY STORE	12
17. SOUND RECORDER TEST	12
18. CONFIGURAÇÃO	13
19. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	24
20. ESQUEMA SWC	25


1. AVISOS DE SEGURANÇA

Para otimizar o uso do dispositivo, e evitar danos ao mesmo, recomendamos a leitura desse manual, assim como seguir corretamente as instruções

1. Fazer a leitura do manual.
2. Seguir os avisos e recomendações contidas nesse manual.
3. Seguir as instruções de uso do dispositivo.
4. A limpeza do dispositivo deve ser feita com produtos indicados para esse fim.
5. O processo de instalação do dispositivo deve ser realizado por um profissional especializado.
6. A assistência técnica e manutenção do dispositivo devera ser realizada por um profissional qualificado.
7. Não obstrua a ventilação do dispositivo. A má ventilação pode causar danos ao dispositivo.
8. Para evitar danos ao disposto evite contato com líquidos e locais úmidos.
9. A configuração de instalação pode ser conferida na caixa do produto.
10. O excesso de pressão sobre a tela poderá ocasionar danos, evite também o uso de objetos pontiagudos, cortantes ou imantados.
11. É recomendado o desligamento da fonte de energia, e contato imediato com técnico especializado, em caso de:
 - Danos ao cabo ou conector
 - Exposição do dispositivo a algum corpo estranho ou substâncias líquidas
 - Ocorrerm danos ao dispositivo por uso indevido



2. RÁDIO

Para acessar a função de “rádio”, clique no ícone correspondente no menu secundário.

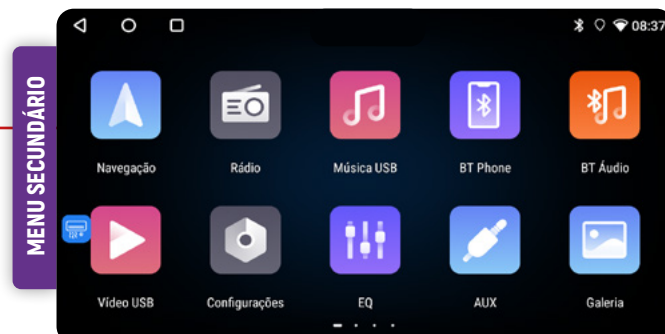

SELEÇÃO DE BANDA FM

Sua multimídia oferece três opções de bandas de rádio: FM1, FM2 e FM3.

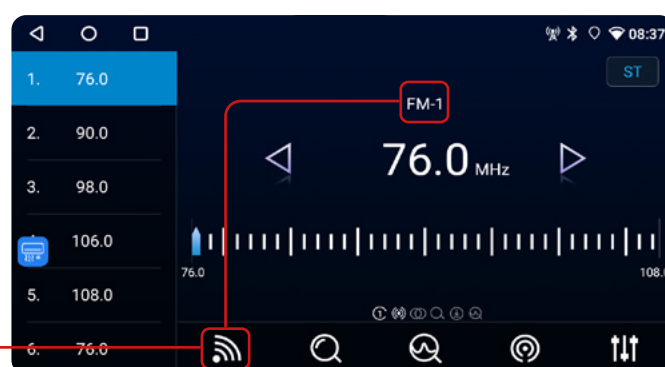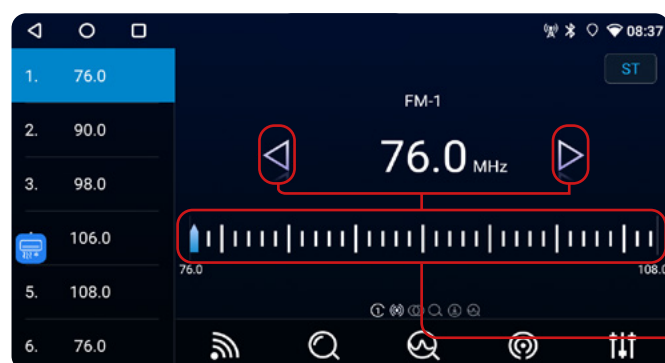


SINTONIA MANUAL DAS ESTAÇÕES

Para sintonizar as estações manualmente, basta clicar nos ícones de retroceder ou avançar, ou então mover a barra de frequência até a estação desejada.


SINTONIA AUTOMÁTICA DAS ESTAÇÕES

Para sintonizar as estações automaticamente, basta clicar no ícone de sintonia automática. O sistema irá buscar as estações disponíveis na banda de rádio selecionada. Caso queira salvar as estações encontradas, arraste o seletor de banda até o número da estação desejada e, em seguida, mantenha pressionada por 3 segundos uma das caixas localizadas no lado direito da tela do seu dispositivo.

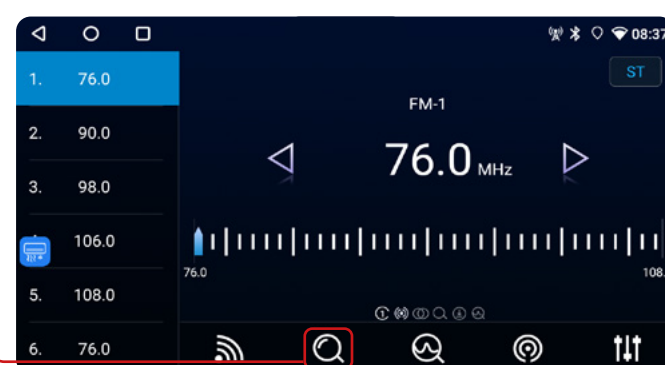



FUNÇÃO STEREO

Ao ativar essa função, você melhora a reprodução musical da sua central multimídia. O áudio estéreo é composto por dois canais, esquerdo e direito, oferecendo uma separação clara entre os sons. Isso cria uma sensação espacial e proporciona uma experiência auditiva mais rica, permitindo identificar com precisão instrumentos e vozes em diferentes posições no palco sonoro.

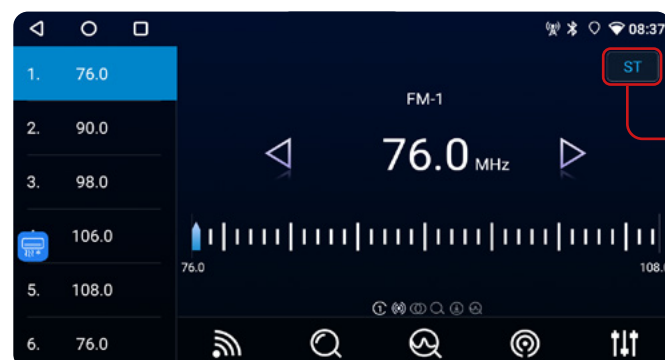


FUNÇÃO LOC/DX

Essa função permite ajustar a captação do sinal de rádio. Ao selecionar **"LOC"**, o dispositivo busca estações em uma área mais próxima, com sinais mais fortes. Ao escolher **"DX"**, a busca se expande para uma área mais ampla, captando sinais mistos (fortes, médios e fracos). Para alterar a captação do sinal, basta pressionar o ícone de sinal.

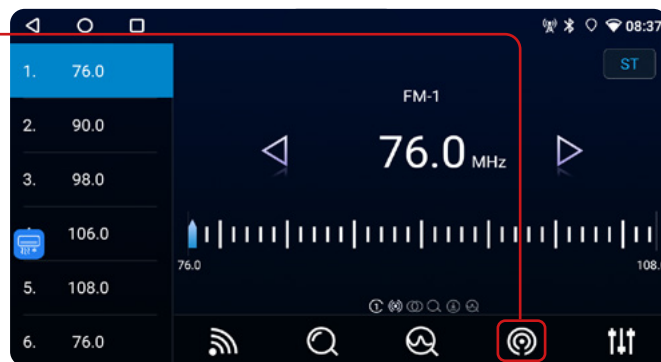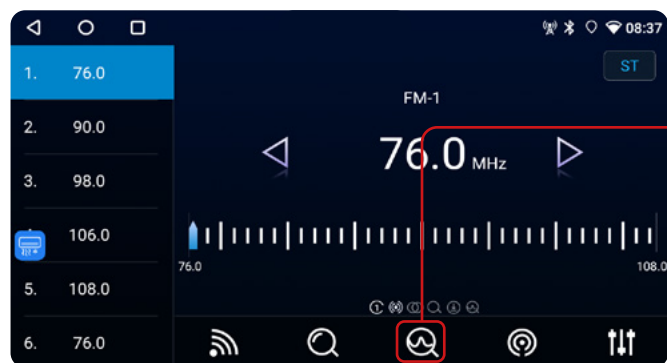

VERIFICAÇÃO DE FREQUÊNCIA

Clicando neste ícone, você pode verificar as frequências das estações de rádio.

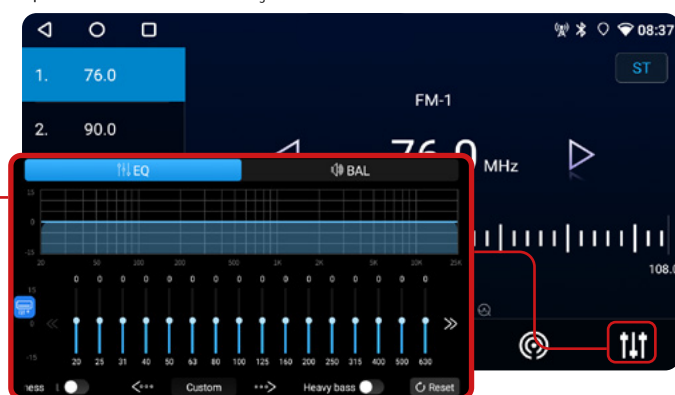


CONFIGURAÇÃO

Nesta opção, você pode ajustar o equalizador da rádio.

3. GPS




Você pode acessar a função GPS clicando no ícone **"Navegação"** tanto no menu principal quanto no menu secundário.

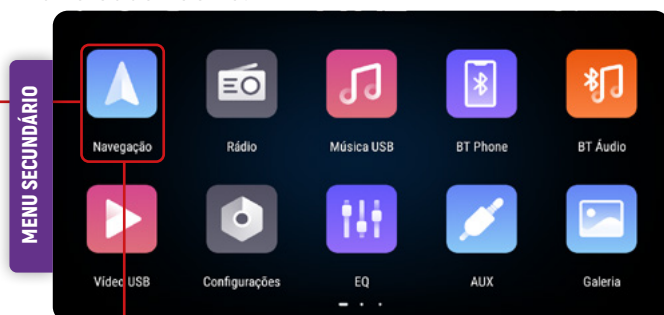

CONFIGURAÇÃO DE NAVEGAÇÃO


Selecione a opção **"Navegação"** e, automaticamente, o sistema exibirá uma tela com os aplicativos instalados no seu dispositivo. Escolha o aplicativo de sua preferência e, em seguida, retorne à tela principal..

Ao clicar novamente no ícone **"Navegação"**, tanto no menu principal quanto no menu secundário, você poderá utilizar o GPS. A opção também está disponível no menu secundário.

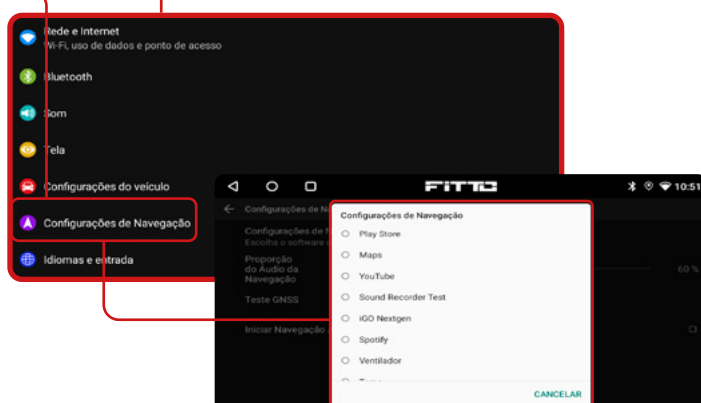


4. BLUETOOTH

Para acessar as funções do Bluetooth, localize o ícone “Telefone” no menu principal ou no menu secundário.

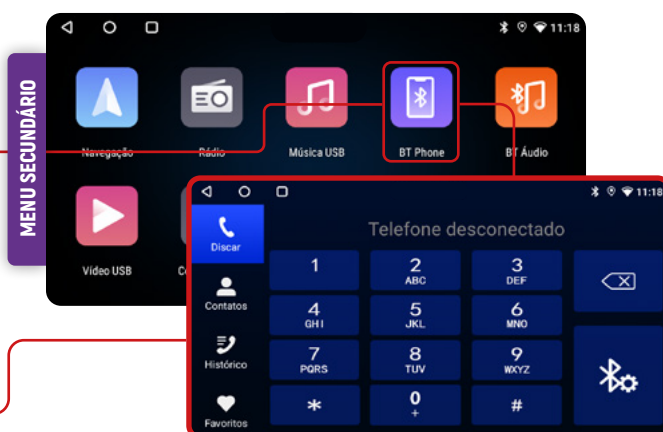


Para emparelhar sua central multimídia, siga o passo a passo abaixo:

1 Clique no ícone “Ajustes de Bluetooth”.

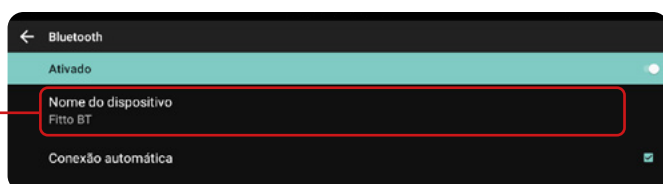

2 Ative o Bluetooth no seu celular e procure pelo nome da sua multimídia.


3 Insira o código PIN para conexão.

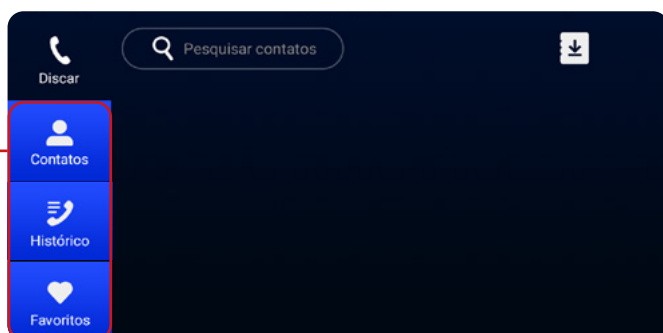

Para sincronizar a agenda telefônica e o histórico de chamadas, basta permitir no seu celular a sincronização de contatos e favoritos.

5. MÚSICA

Para acessar as funções do Bluetooth, localize o ícone “Telefone” no menu principal ou no menu secundário.

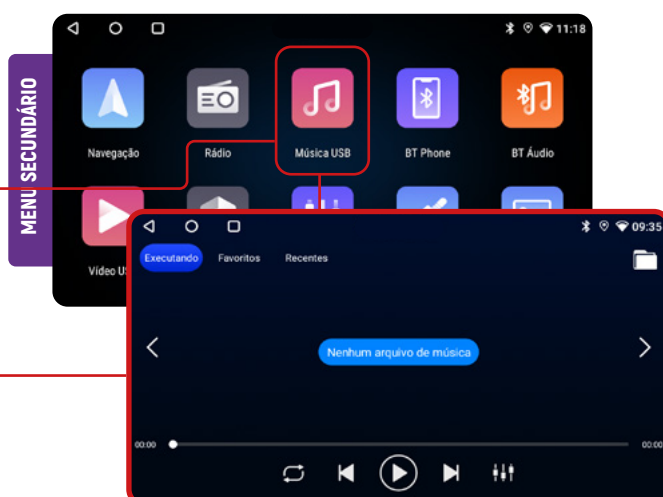

DISPOSITIVO EXTERNO USB

Para reproduzir arquivos de música de um dispositivo externo USB, insira o dispositivo com os arquivos na entrada USB. Eles serão exibidos automaticamente na lista de reprodução do aplicativo de música.



Nesta opção, é possível visualizar as músicas que estão tocando atualmente, as que foram marcadas como favoritas e as músicas reproduzidas recentemente.

Nessas opções, é possível avançar para a próxima música ou voltar para a anterior.

Neste ícone, é possível reproduzir ou pausar a música.

Neste ícone, é possível ajustar a forma de reprodução da música, escolhendo entre repetir a mesma faixa, tocar uma única vez ou reproduzir de forma aleatória.


Neste ícone podemos abrir as configurações de som.

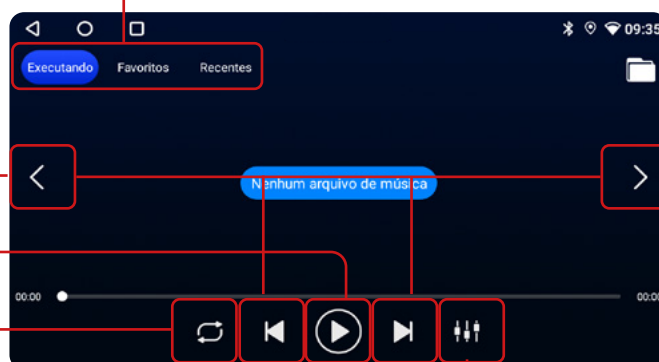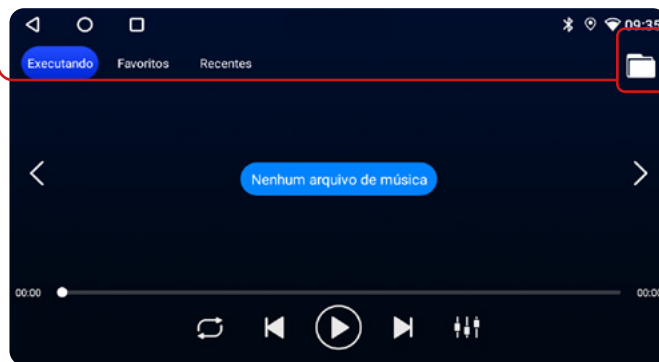

6. EQUALIZADOR



Para acessar a função equalizador, basta clicar no menu secundário no ícone "EQ"

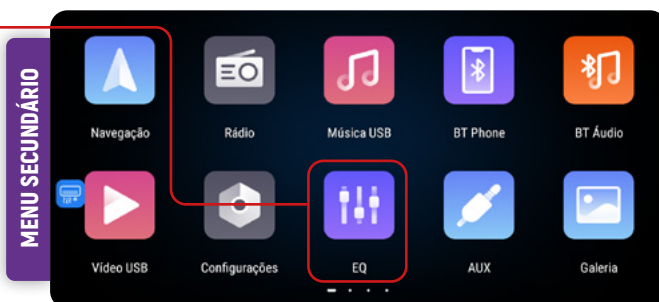

BAL

No ajuste sonoro, você pode distribuir o som no interior do veículo, escolhendo entre as opções: motorista, passageiro, centralizado ou traseira.

CUSTOM


Nessa opção, você pode restaurar a configuração para os padrões de fábrica.

HEAVY BASS

Nesta opção podemos ativar ou desativar o baixo.

RESET

Ao clicar nesta opção, você poderá restaurar as configurações de fábrica do equalizador.

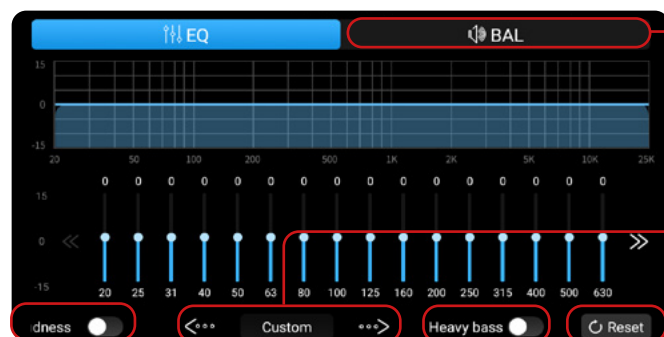

LOUDNESS


Ao ativar esta função, a percepção sonora é aprimorada em diferentes faixas de frequência, proporcionando um som mais equilibrado e envolvente.

7. CPAA (ESPELHAMENTO)




Neste ícone, você pode alternar entre usar via Android Auto ou Apple Play.

Para acessar a função CPAA/espelhamento, clique no ícone Android Auto ou Apple Play no menu secundário.

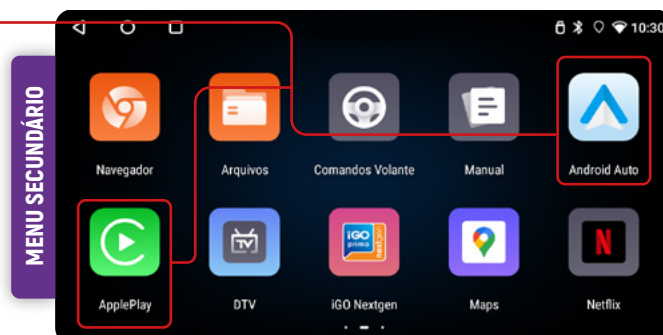


Aqui, você encontrará as instruções para conectar seu dispositivo, seja um iPhone ou Android.

Neste ícone, é possível acessar o menu de configurações.

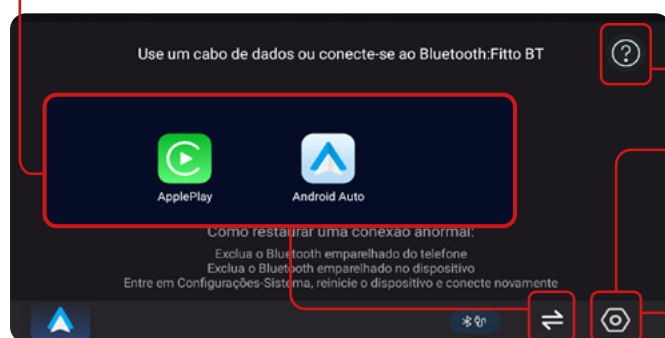

- 1 Nesta opção, você pode verificar se há atualizações disponíveis para o app.
- 2 Nesta opção, você pode inverter o volante para um controle mais confortável do aparelho.
- 3 Aqui, você pode ativar ou desativar a conexão automática.

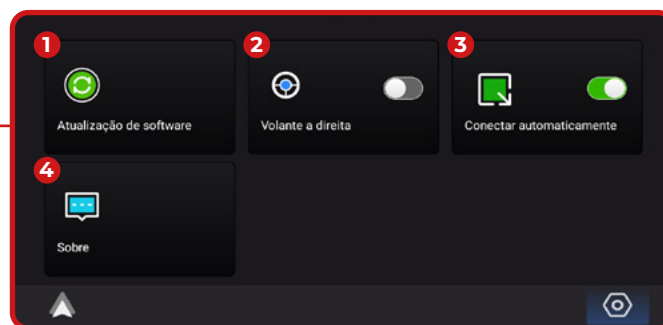


- 4 Nesta opção, é possível visualizar informações básicas sobre o app.

8. BARRA DE ATALHOS


Para acessar a barra de atalho pressione a parte superior da tela, segure e arraste pra baixo.




WI-FI: Ao clicar no ícone "Wi-Fi", você poderá ativar ou desativar a conexão de sinal. Ao pressionar o ícone "Wi-Fi" por 3 segundos, abrirá um atalho para conectar-se às redes desejadas.



BLUETOOTH: Ao clicar no ícone "bluetooth", você poderá ativar ou desativar a conexão. Ao pressionar o ícone "bluetooth" por 3 segundos, será aberto um atalho para conectar ao telefone.



LIMPAR: Ao clicar no ícone, você pode limpar a memória cache do dispositivo, o que pode ajudar a melhorar seu desempenho.

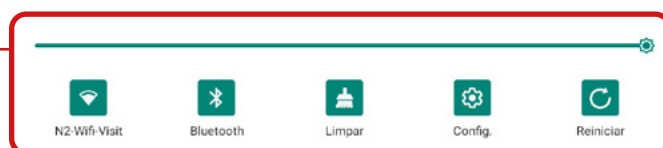

CONFIG.: Ao clicar no ícone, você acessa o menu de configurações da central multimídia.




REINICIAR: Ao clicar no ícone, você pode reiniciar a central multimídia.



INTENSIDADE DE BRILHO DE TELA: Para ajustar a intensidade do brilho da tela do i-cartablet, basta deslizar na linha de brilho até alcançar a intensidade desejada.

9. WI-FI

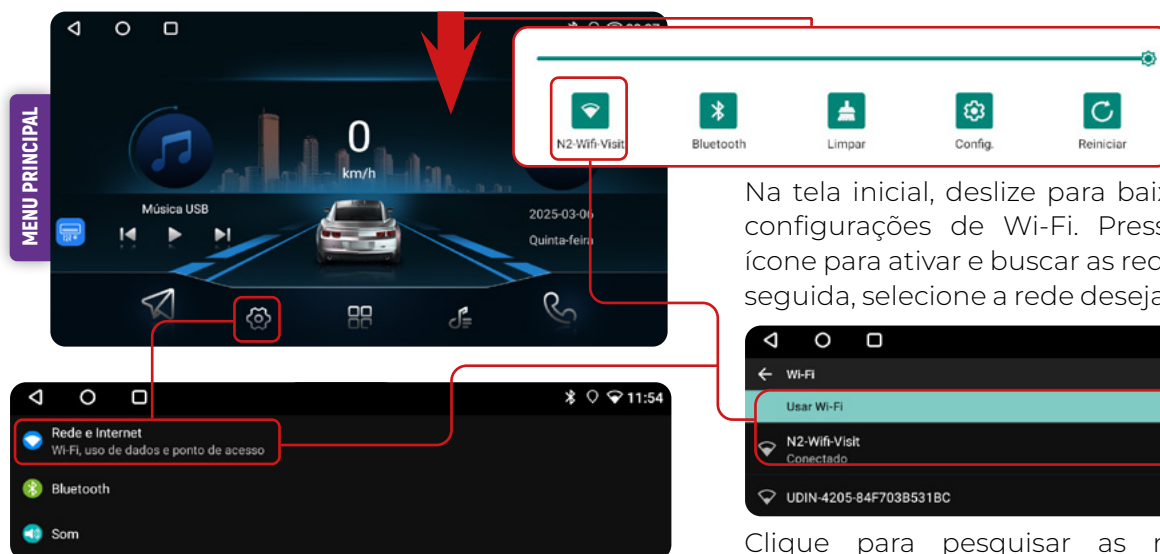

Na tela inicial, deslize para baixo para acessar as configurações de Wi-Fi. Pressione e segure o ícone para ativar e buscar as redes disponíveis. Em seguida, selecione a rede desejada e insira a senha

Clique para pesquisar as redes disponíveis, selecione a rede, e clique em conectar.

10. BT AUDIO



Para acessar a função de música via bluetooth após realizar a conexão bluetooth do dispositivo com o i-cartablet, basta clicar em um dos ícones de atalho para o bluetooth.


Nesta opção, é possível pausar ou reproduzir a música.

Nas opções seguintes, você pode avançar ou retroceder as faixas.

11. GALERÍA




Para acessar a galeria, clique no ícone "Aplicações" no menu principal ou no ícone "Fotos" no menu secundário.

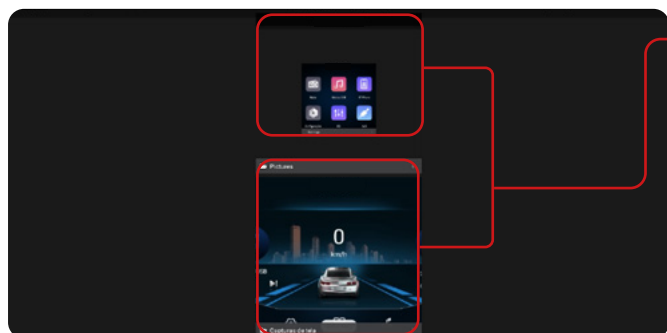

Para visualizar imagens na galeria do I-Tablet, é necessário que existam arquivos de imagem no armazenamento interno (HD).

Nessas opções, você pode selecionar a pasta desejada, seja na memória interna ou externa. Ao clicar na pasta, um novo menu será aberto, exibindo todas as imagens contidas nela.

12. AUXILIAR

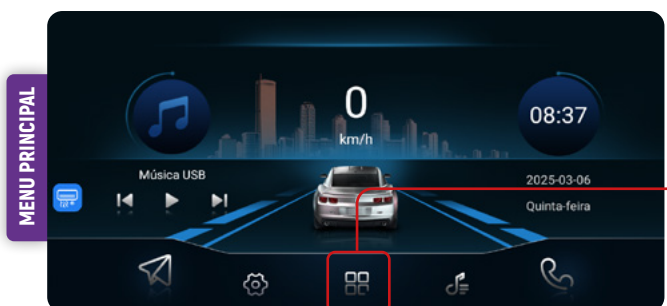


Para utilizar a função 'Auxiliar' da central multimídia, é importante ter um cabo auxiliar conectado ao seu dispositivo para permitir o uso de dispositivos externos.

No menu secundário, clique no ícone "Aux".



13. TEMA

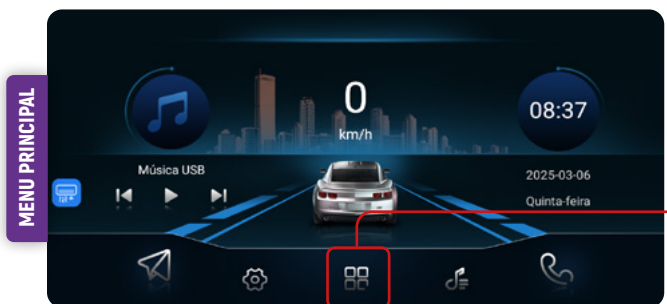


Ao abrir, você poderá selecionar o tema de sua preferência.

No menu secundário, selecione "Tema". Ao escolher essa opção, a tela de configuração será exibida.



14. COMANDOS DE VOLANTE

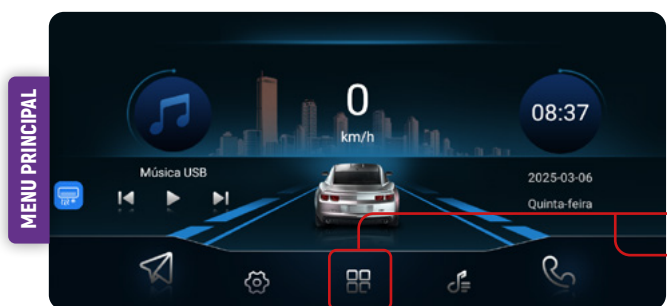


Com essa função, é possível configurar os botões do volante do veículo para interagir com a Central

Multimídia. Siga os passos abaixo para acessar essa configuração:

* No menu secundário, clique no ícone "Comando volante"




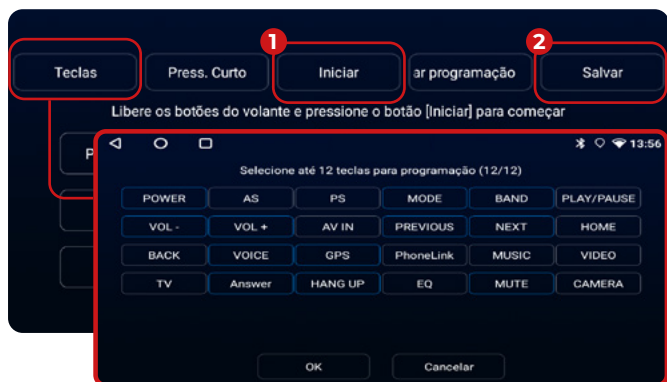

Clique em “iniciar”. Para seleccionar os botões, pressione simultaneamente os botões na central multimídia e os correspondentes no volante. O botão na central multimídia mudará de cor, indicando que a configuração foi realizada com sucesso. Após isso, clique em “salvar”.

TECLAS

Aqui podemos visualizar as teclas que podem ser configuradas.

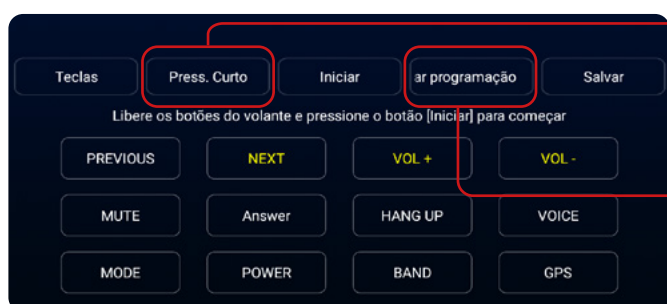


PRESS. CURTO / PRESS. LONGO

Nesta opção, podemos definir se desejamos que a tecla do comando no volante seja configurada para pressão curta ou longa.

LIMPAR PROGRAMAÇÃO

Clicando nesta opção, podemos limpar todas as configurações feitas para refazê-las novamente.

15. VENTONINHA/ COOLER

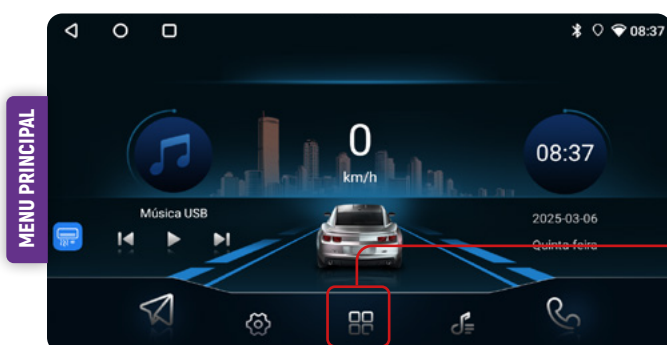


Para acessar a ventoinha/cooler, clique no ícone “ventilador” no menu secundário.



ON

Clicando neste ícone, podemos ativar o ventilador.

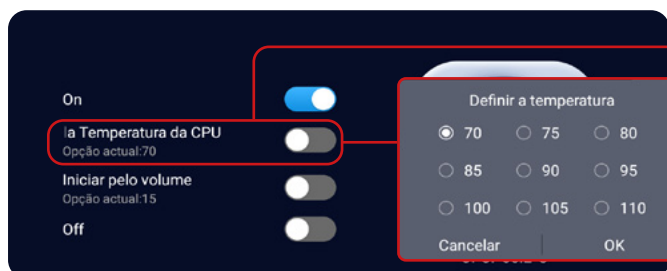

INICIAR PELA TEMPERATURA DO CPU


Clicando neste ícone, podemos configurar o ventilador para ligar quando a temperatura programada for atingida.

INICIAR PELO VOLUME

Clicando nesta opção, podemos configurar o ventilador para ligar quando o volume programado for alcançado.




OFF

Clicando nesta opção, podemos desligar o ventilador.

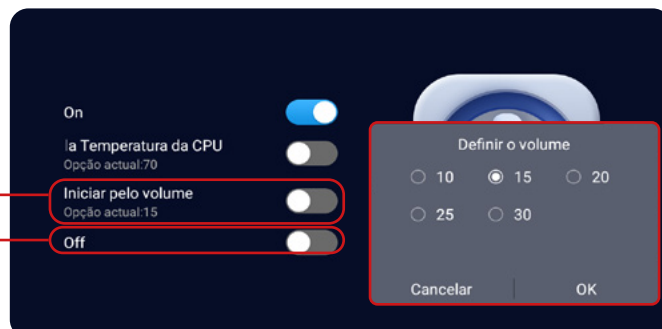

16. PLAY STORE


Para utilizar a função Play Store, basta clicar no menu secundário no ícone “Play Store”

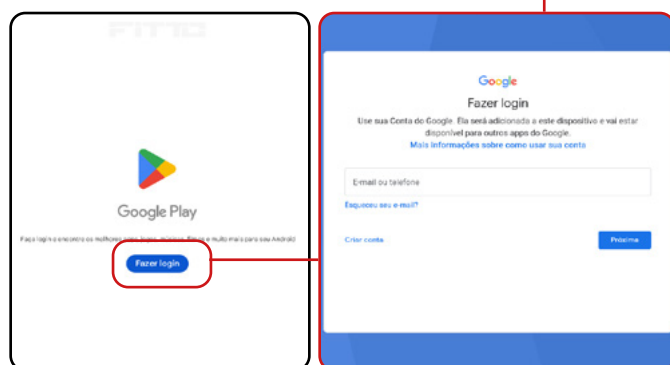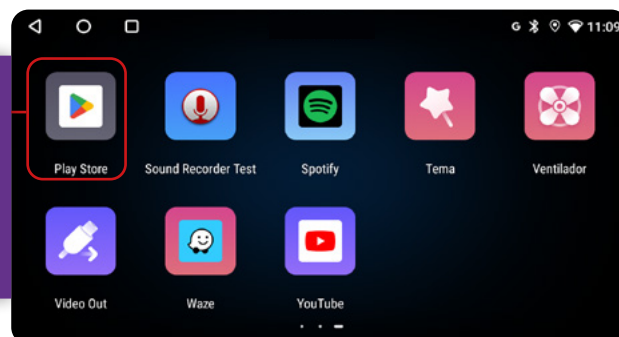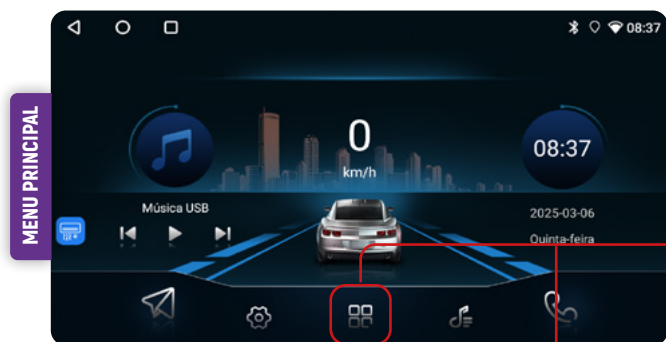

Ao acessar o ícone da Play Store, será solicitado que faça o login com seu e-mail e senha. Caso ainda não tenha uma conta, você pode criar uma nova ao clicar em “Criar conta” e preencher os campos solicitados.

17. SOUND RECORDER TEST

Para acessar, basta entrar no menu secundário e clicar no ícone “Sound Recorder Test”.

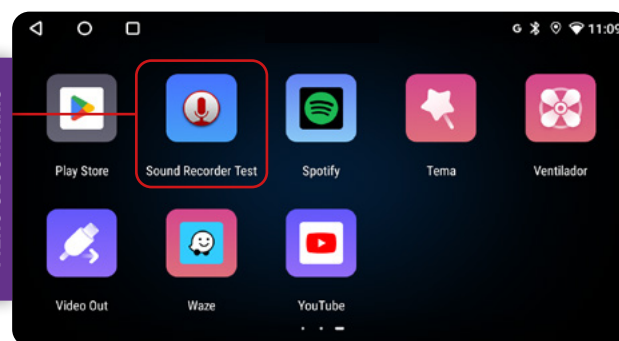

Neste aplicativo, é possível realizar testes tanto do microfone interno quanto do externo.

RECORDING


Clicando nesta opção, inicia a gravação.

PLAY

Clicando nesta opção, podemos reproduzir o áudio gravado.

STOP

Clicando nesta opção, a gravação é interrompida.


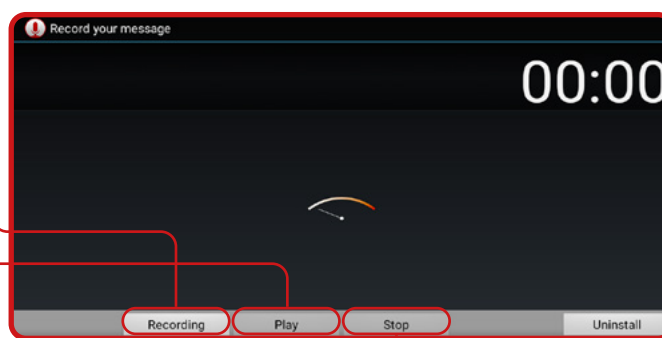


18. CONFIGURAÇÃO

REDE E INTERNET



Para acessar a rede e a internet, basta clicar no ícone de Configurações no menu secundário e, em seguida, selecionar Rede e Internet.

Clique para buscar as redes disponíveis, selecione a rede desejada e clique em Conectar.

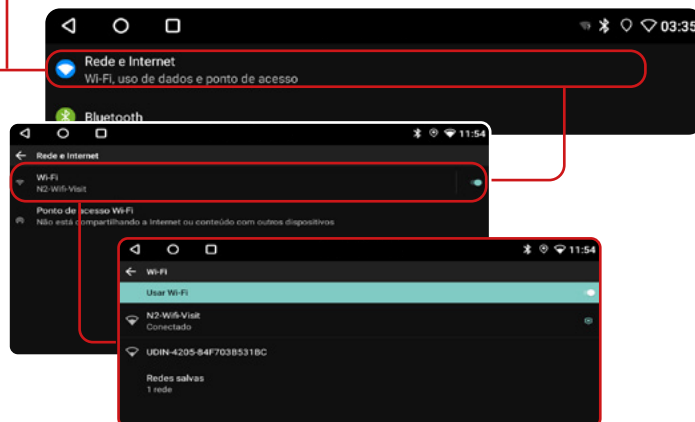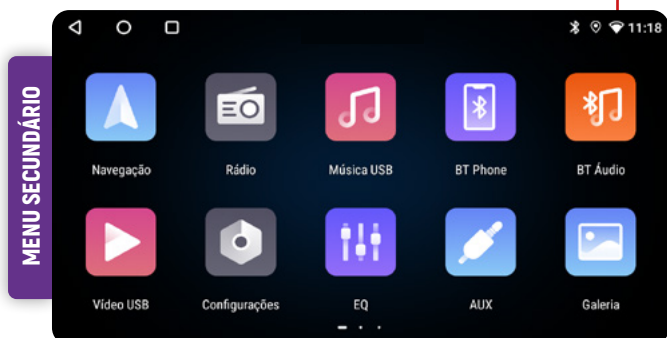

BLUETOOTH

Para acessar o Bluetooth, basta clicar no ícone Configurações no menu secundário e, em seguida, selecionar Bluetooth.

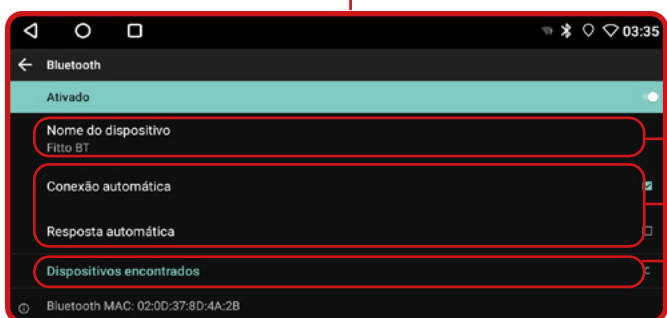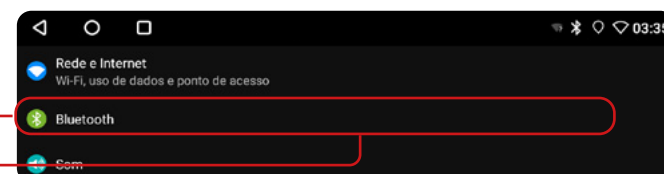



Nome do dispositivo: Clicando nesta opção, você pode visualizar ou alterar o nome do dispositivo conforme sua preferência.

Conexão automática/Resposta automática: Ao selecionar esta opção, você pode configurar a conexão automática ou a resposta automática, ativando ou desativando conforme necessário.

Dispositivos encontrados: Nessa seção, você pode visualizar todos os dispositivos encontrados nas proximidades para conectar.

SOM

Para acessar o Som, clique no ícone Configurações no menu secundário e, em seguida, selecione Som.

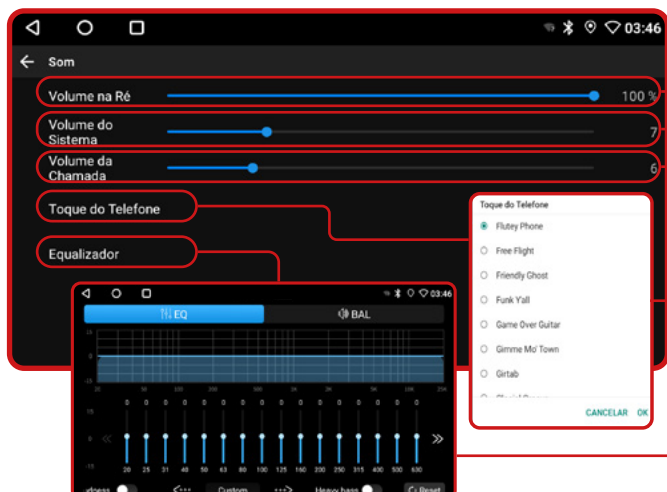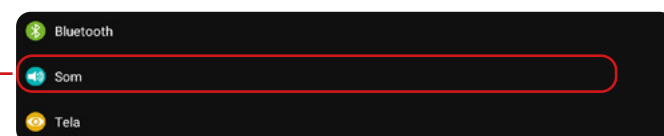

Volume na RE: Aqui você pode ajustar o volume da câmera de ré conforme a sua necessidade.

Volume do sistema: Nessa opção, você pode regular o volume geral do sistema da multimídia.


Volume da chamada: Permite ajustar o volume das chamadas realizadas ou recebidas no dispositivo.

Toque do telefone: Aqui, é possível definir um tom específico para as chamadas ou notificações.

Equalizador: Nesta opção, você pode configurar o equalizador de áudio, ajustando as frequências conforme seu gosto.

TELA

Para acessar a Tela, clique no ícone Configurações no menu secundário e selecione Tela.

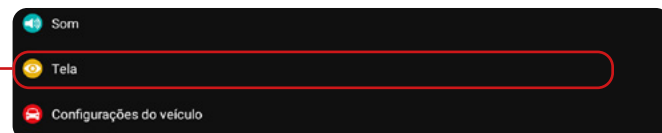

Brilho: Nesta opção, você pode regular o brilho da tela para se adequar à sua preferência de visualização.


Cor dos botões: Aqui você pode alterar a cor dos botões da interface, personalizando o visual do sistema.

Imagem de abertura: Selecione a imagem de abertura, definindo o logo ou imagem que aparecerá ao ligar o dispositivo.

Imagem de fundo: Nessa opção, você pode alterar o plano de fundo da multimídia, escolhendo entre imagens pré-programadas ou da sua galeria.

Restaurar o fundo padrão: Essa opção permite restaurar as configurações originais do plano de fundo da multimídia.

Botão de toque virtual: Ative ou desative o ícone flutuante de toque virtual para facilitar a navegação.


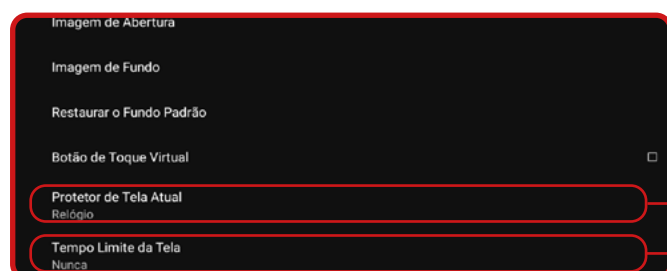


Protetor de tela atual: Defina o protetor de tela desejado para quando o dispositivo não estiver em uso.

Tempo limite da tela: Aqui você pode ajustar o tempo que a tela fica ligada antes de ativar o protetor de tela automaticamente.

CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO

Para acessar as Configurações do veículo, clique no ícone Configurações no menu secundário e selecione Configurações do veículo.

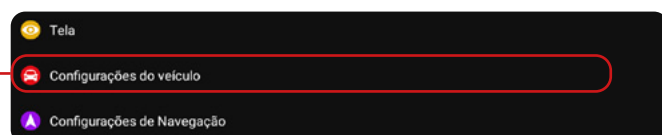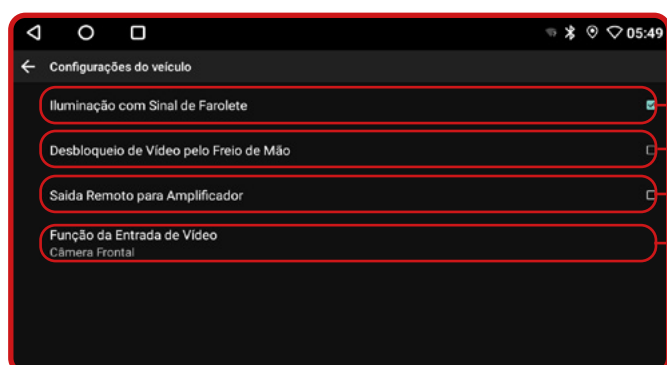

Iluminação com sinal de farol: Ative ou desative a função de iluminação que é acionada com o sinal de farol.



Desbloqueio de vídeo pelo freio de mão: Ative ou desative o bloqueio de vídeo enquanto o veículo está em movimento, controlado pelo freio de mão.

Saída remoto para amplificador: Ative ou desative a saída remota para amplificadores conectados ao sistema.

Função da entrada de vídeo: Selecione a entrada desejada para conectar dispositivos de vídeo externos ao sistema.

CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO

Para acessar as Configurações de navegação, clique no ícone Configurações no menu secundário e selecione Configurações de navegação.

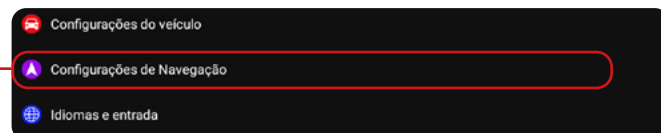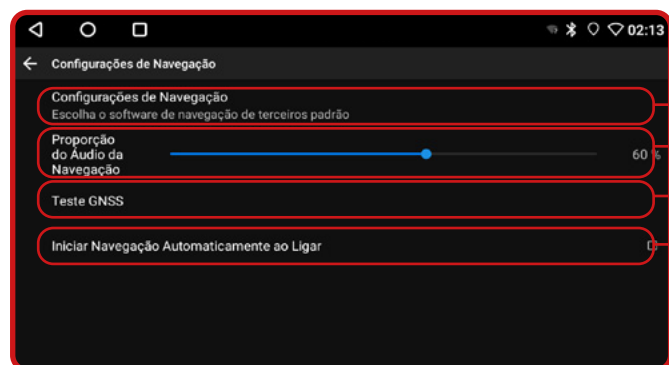

Configurações de navegação: Aqui você pode escolher o aplicativo de navegação de sua preferência para ser usado no dispositivo.



Proporção do áudio da navegação: Ajuste o volume do áudio da navegação para se adequar à sua experiência de condução.

Teste GNSS: Verifique a qualidade do sinal do GPS no dispositivo, garantindo a precisão da localização.

Iniciar navegação automaticamente ao ligar: Ative ou desative a opção para que a navegação seja iniciada automaticamente quando o dispositivo for ligado.

IDIOMAS E ENTRADA

Para acessar Idiomas e entrada, clique no ícone Configurações no menu secundário e selecione Idiomas e entrada.

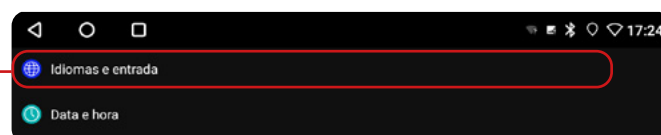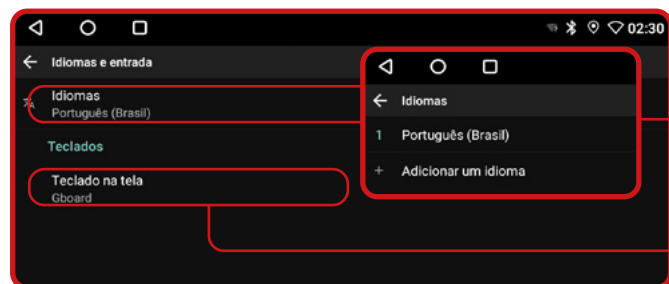


Idiomas: Escolha o idioma desejado para a interface do sistema de multimídia.

Clicando em adicionar um idioma podemos selecionar o idioma desejado.

Teclado na tela: Adicione um teclado virtual à tela para facilitar a digitação de textos ou comandos.

DATA E HORA

Para acessar Data e Hora, clique no ícone Configurações no menu secundário e selecione Data e Hora.

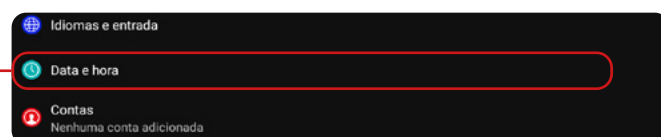

Usar horário fornecido pela rede: Ative ou desative a opção para que o horário seja automaticamente ajustado pela rede.

Data: Defina a data manualmente ou permita que o sistema a ajuste automaticamente.



Horário: Aqui você pode definir o horário manualmente ou deixar que a rede forneça a configuração correta.

Fuso horário: Ajuste o fuso horário manualmente para se alinhar com sua região atual.

Formato de hora: Escolha entre o formato de hora 12h ou 24h, conforme sua preferência.

CONTAS

Para acessar Contas, clique no ícone Configurações no menu secundário e selecione Contas.

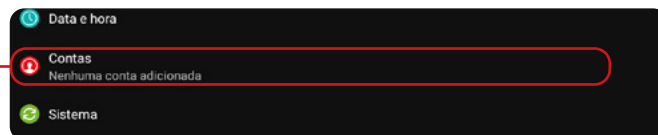
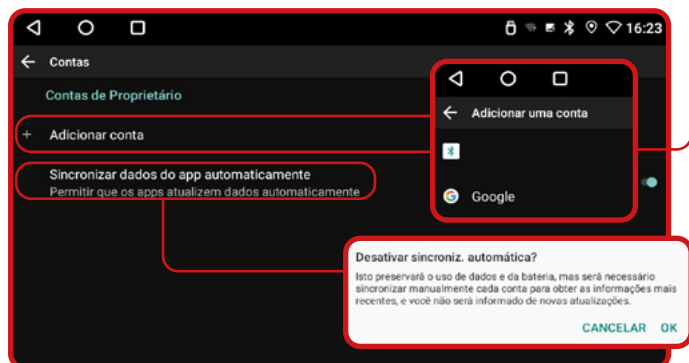


Adicionar conta: Aqui você pode adicionar uma conta do Google ou de outros serviços para sincronizar dados com o dispositivo.

Sincronizar dados do app automaticamente: Ative ou desative a sincronização automática de dados do seu aplicativo, como senhas e histórico.

SISTEMA

Para acessar Sistema, clique no ícone Configurações no menu secundário e selecione Sistema.

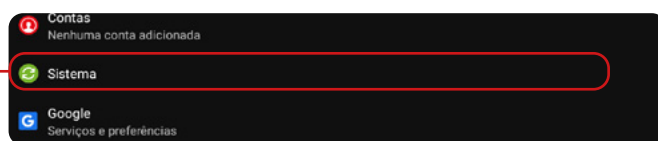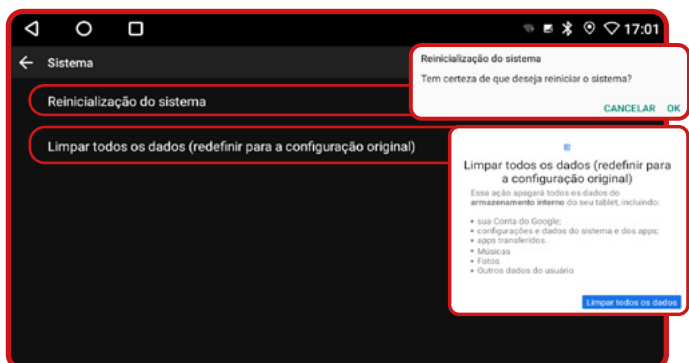


Reinicialização do sistema: Permite reiniciar a multimídia quando necessário para resolver problemas ou aplicar atualizações.

Limpar todos os dados (Redefinir para as configurações originais): Essa opção permite redefinir o dispositivo para as configurações de fábrica, apagando todos os dados e personalizações.



GOOGLE

Para acessar Google, clique no ícone Configurações no menu secundário e selecione Google. Aqui você pode adicionar uma conta Google para sincronizar com sua multimídia.

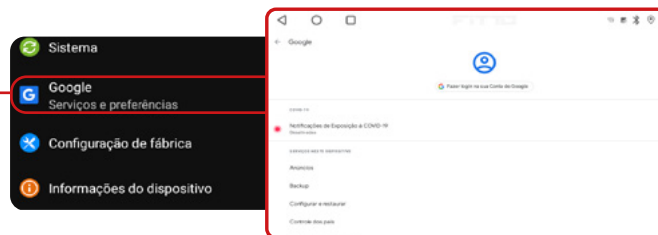



CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

Clicando nesta opção e inserindo a senha 8888, você pode restaurar as configurações de fábrica da multimídia.

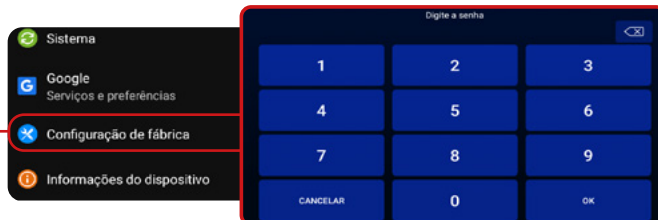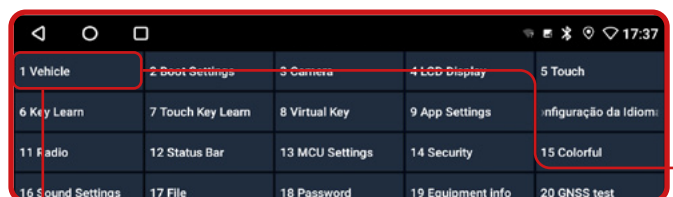


1. Vehicle: Configurações relacionadas ao veículo, incluindo ajustes da câmera traseira, modelo do carro, e outras funções do sistema automotivo.

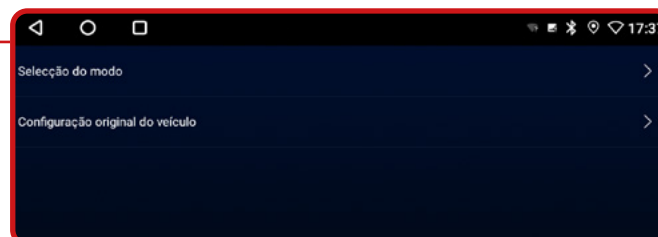

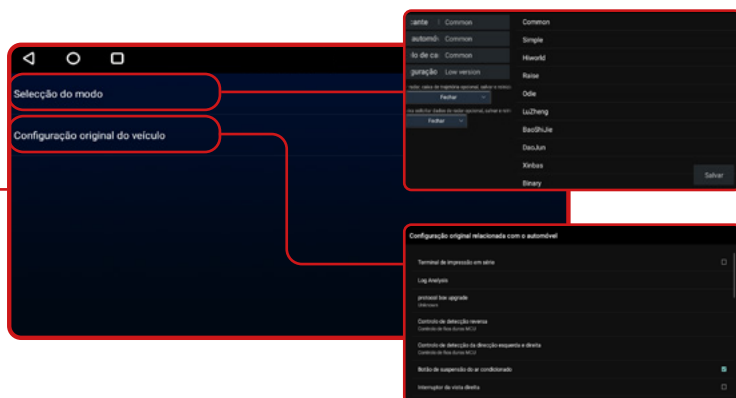


Seleção do modo: Aqui você pode configurar o modo específico do carro e do CANBUS.

Configuração original do carro: Selecione as configurações originais do carro para restaurar a configuração de fábrica.

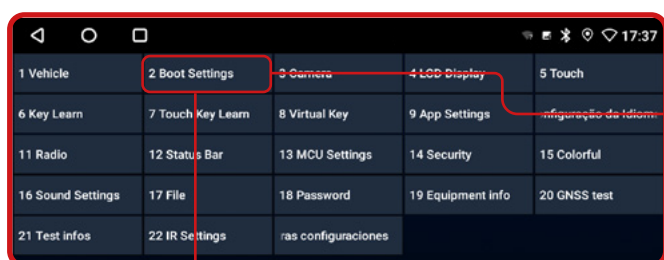


2. Boot settings: Configure as funções da multimídia relacionadas ao sistema do veículo.

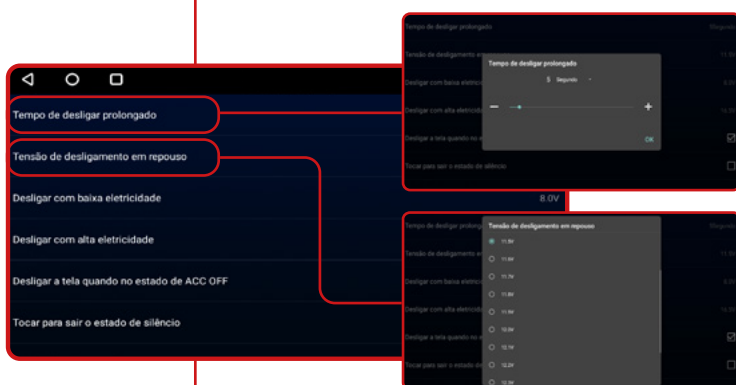


Tempo de desligar prolongado: Ajuste o tempo para que a multimídia continue funcionando após o desligamento do carro.

Tensão de desligamento em repouso: Recomendamos não alterar esta configuração para garantir o bom funcionamento do sistema.

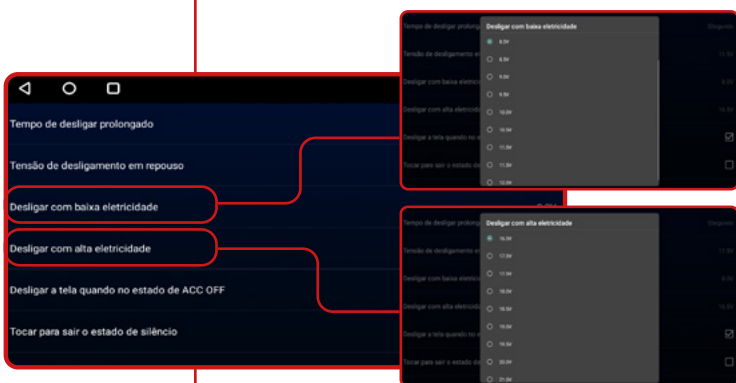

Desligar com baixa eletricidade: Esta configuração deve ser mantida sem alterações para evitar problemas no sistema.

Desligar com alta eletricidade: Evite alterar esta opção, pois ela pode afetar a funcionalidade da multimídia.

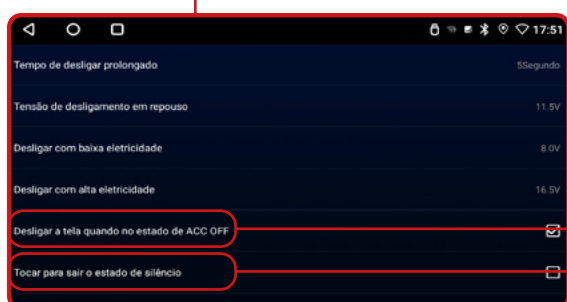

Desligar a tela quando no estado ACC OFF: Ative ou desative a função de desligar a multimídia quando o carro estiver na posição ACC OFF.

Tocar para sair o estado de silêncio: Configure a tela para ativar com um toque ou pressionando o botão de ligar, caso a multimídia entre em modo de espera.




Senha de inicialização: Configure a opção de segurança de senha para desbloquear a multimídia ao iniciar, embora não seja recomendada a ativação.

Tensão de alimentação: Escolha entre 12V, 24V ou modo automático, sendo recomendado manter em modo automático para maior compatibilidade.

Animação de partida: Ative ou desative a animação do Android que aparece durante a inicialização da multimídia.

Liga e introduz a isenção de responsabilidade: Ative ou desative a exibição de uma mensagem de isenção de responsabilidade ao ligar o dispositivo.

Guia de inicialização: Escolha se deseja ou não ativar o tutorial de inicialização do sistema.

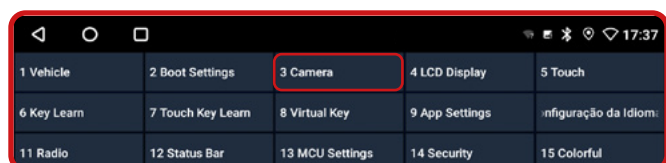

3. Câmera: Ajuste as configurações da câmera, como brilho, saturação, contraste e outros parâmetros.



Ajuste dos parâmetros da câmera: Regule o brilho, saturação, nitidez e contraste da câmera conforme suas preferências.

Configuração da passagem de Ré: Configure a entrada e saída da câmera de ré para garantir uma visualização correta.


Configuração da passagem de AVIN: Ajuste a entrada de câmeras de vídeo adicionais, se necessário.

Video Channel Config: Configure as saídas de vídeo para dispositivos externos conectados ao sistema.

Nestas opções podemos alterar a configuração/resolução da câmera.



4. LCD Display - Configuração dos parâmetros da tela: Ajuste os parâmetros de tela, como brilho, saturação e contraste, para otimizar a visualização.

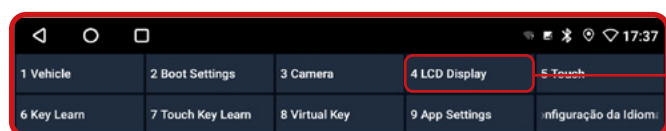


Percentagem de ocupação máximo de PWM luz de fundo: Regule a intensidade máxima da luz de fundo PWM para obter a luminosidade desejada.


Percentagem de ocupação mínimo de PWM luz de fundo: Ajuste o nível mínimo da luz de fundo PWM para quando o dispositivo estiver em funcionamento.

Ajuste da resolução da tela: Ajuste a resolução da tela para garantir uma visualização precisa e nítida.





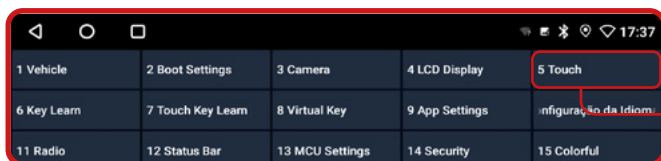


5. Touch: Configure o funcionamento do touch screen para maior sensibilidade e precisão.

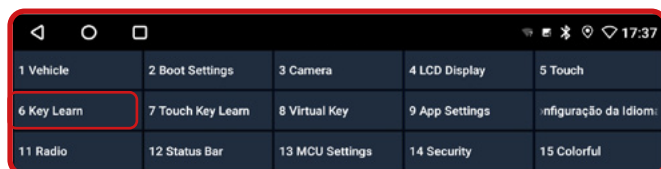


6. Key Learn: Aqui você pode configurar os botões físicos ou virtuais da moldura para otimizar a navegação.

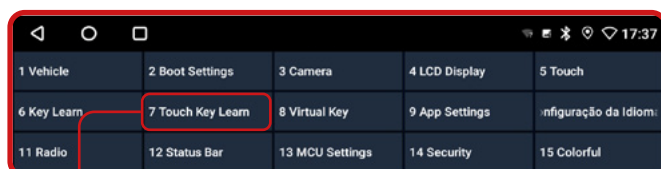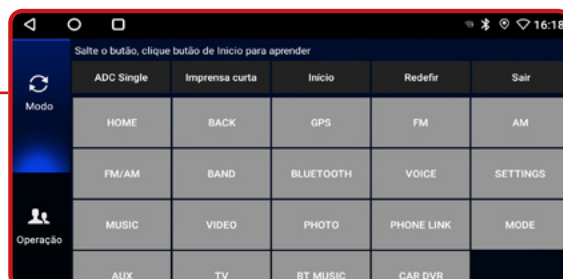

7. Touch Key Learn: Ajuste as configurações dos botões na tela sensível ao toque, personalizando a interface.

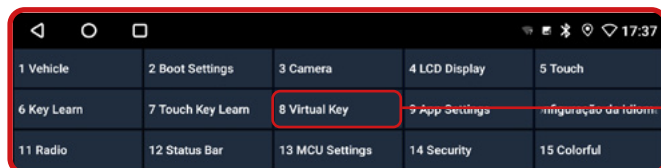


8. Virtual Key: Ative ou desative o ícone flutuante para facilitar o uso da multimídia.

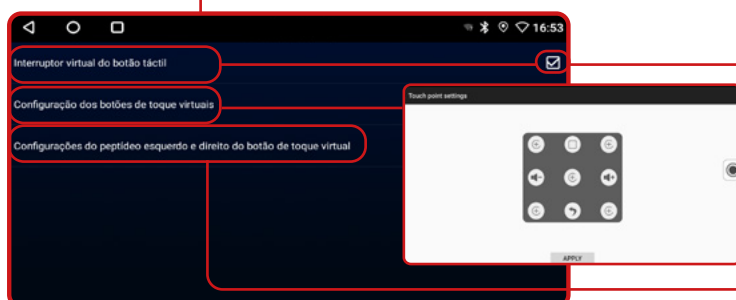


Interruptor virtual do botão tátil: Personalize o comportamento dos botões táteis virtuais para uma experiência mais fluida.


Configuração dos botões de toque virtuais: Configure quais botões aparecerão no ícone flutuante, ajustando a interface conforme sua necessidade.

Configurações do peptídeo esquerdo e direito do botão de toque virtual: Ajuste a posição do ícone flutuante para a esquerda ou direita da tela conforme sua preferência.


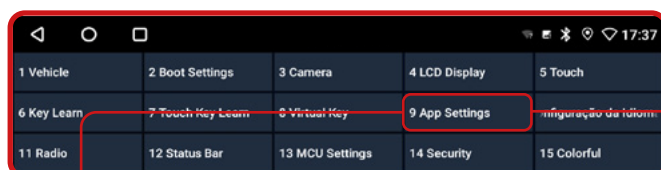


9. App Settings: A tiva ou desative funções específicas de aplicativos dentro da multimídia.

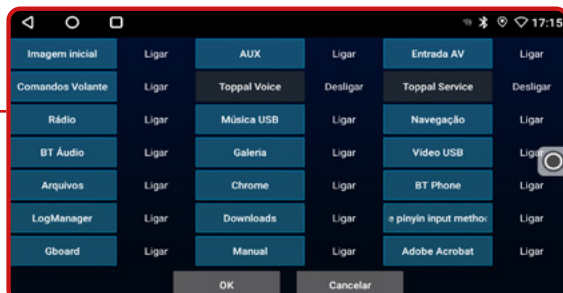


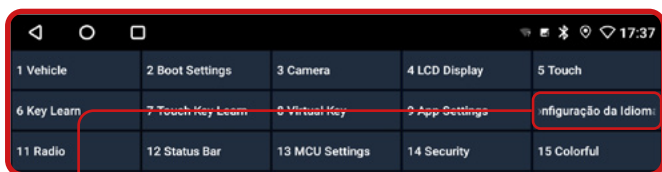

10. Configuração do idioma: Adicione ou altere o idioma do sistema para melhor atender às suas preferências.

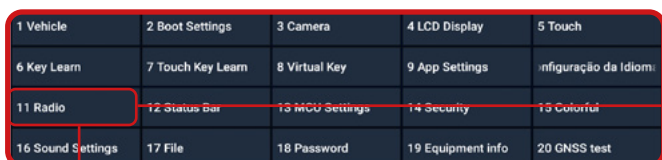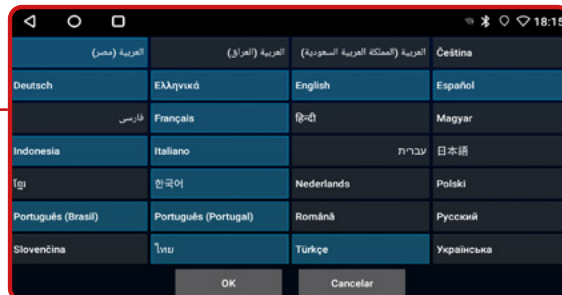

11. Rádio: Nesta opção, você pode acessar informações e configurações da rádio do dispositivo.

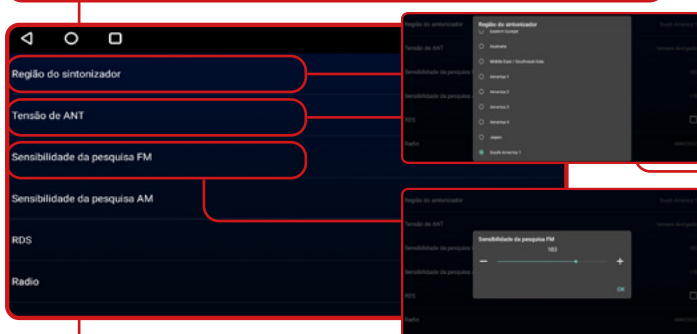



Região do Sintonizador: Aqui, é possível selecionar a região do sintonizador para otimizar a recepção de sinais de rádio.

Tensão da Antena: Nesta opção, você pode ativar ou desativar a tensão fornecida à antena do rádio.


Sensibilidade da Pesquisa FM: Aqui, você pode regular a sensibilidade da pesquisa de estações FM, ajustando a qualidade da recepção.

Sensibilidade da Pesquisa AM: Permite regular a sensibilidade da pesquisa de estações AM para melhorar a recepção do sinal.

RDS (Sistema de Dados de Rádio): Aqui, você pode ativar ou desativar a função RDS, que exibe informações adicionais das estações de rádio, como nome e tipo de programação.

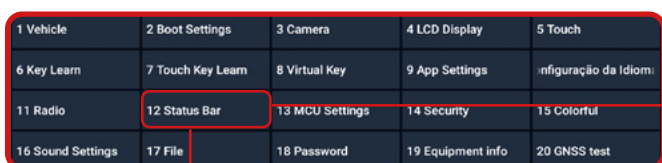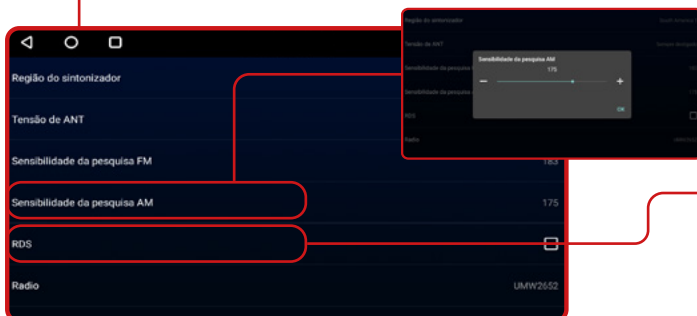

12. Barra de Status (Status bas): Nesta opção, você pode ativar ou desativar várias funções da multimídia, controlando o que aparece na barra de status.

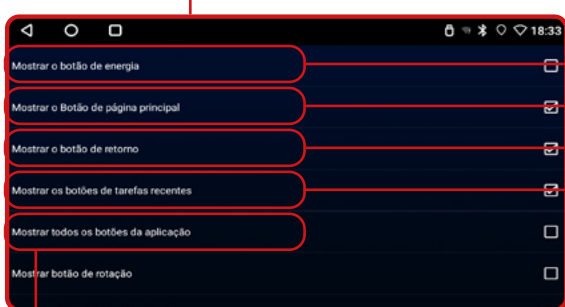

Mostrar o Botão de Energia: Ative ou desative o botão de energia na interface para facilitar o controle do dispositivo.



Mostrar o Botão de Página Principal: Esta opção permite ativar ou desativar o botão que leva à página principal da interface.



Mostrar o Botão de Retorno: Aqui você pode ativar ou desativar o botão de retorno, que permite voltar para a tela anterior.



Mostrar os Botões de Tarefas Recentes: Ative ou desative a exibição dos botões de tarefas recentes, para facilitar a navegação entre aplicativos.



Mostrar Todos os Botões da Aplicação: Ative ou desative a exibição de todos os botões disponíveis na aplicação, ajustando a interface conforme sua preferência.

- 

Mostrar Botão de Rotação: Aqui, você pode ativar ou desativar o botão de rotação de tela, permitindo que a interface seja ajustada ao modo paisagem ou retrato.
- 


Mostrar o Botão de Desligar Tela: Ative ou desative o botão de desligamento de tela, que permite apagar a tela temporariamente sem desligar o dispositivo.
- 

Mostrar Botões de Aumentar Volume: Ative ou desative os botões de aumentar o volume na interface para controlar facilmente o som.
- 

Mostrar Botões de Diminuir Volume: Ative ou desative os botões de diminuir o volume na interface para ajustar o áudio conforme necessário.
- 


Mostrar a Linha Dividida da Barra de Status: Aqui, você pode ativar ou desativar a linha de separação na barra de status, ajustando o visual da interface.
- 

Exibição do Botão de Captura de Tela: Ative ou desative o botão de captura de tela, permitindo capturar imagens da interface facilmente.

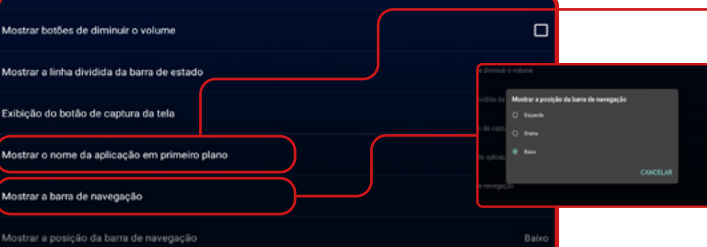- 



Mostrar o Nome da Aplicação em Primeiro Plano: Escolha ativar ou desativar a exibição do nome da aplicação que está em uso na tela principal.

Mostrar Barra de Navegação: Aqui, você pode ativar ou desativar a exibição da barra de navegação na parte inferior da tela, ajustando o layout da interface.

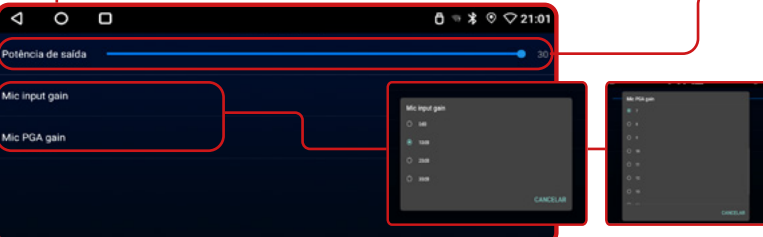- | | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 1 Vehicle | 2 Boot Settings | 3 Camera | 4 LCD Display | 5 Touch |
| 6 Key Learn | 7 Touch Key Learn | 8 Virtual Key | 9 App Settings | 10 Configuração da Idioma |
| 11 Radio | 12 Status Bar | 13 MCU Settings | 14 Security | 15 Colorful |
| 16 Sound Settings | 17 File | 18 Password | 19 Equipment info | 20 GNSS test |
- 13. Configurações MCU:** Esta função está inativa.
- | | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 1 Vehicle | 2 Boot Settings | 3 Camera | 4 LCD Display | 5 Touch |
| 6 Key Learn | 7 Touch Key Learn | 8 Virtual Key | 9 App Settings | 10 Configuração da Idioma |
| 11 Radio | 12 Status Bar | 13 MCU Settings | 14 Security | 15 Colorful |
| 16 Sound Settings | 17 File | 18 Password | 19 Equipment info | 20 GNSS test |
- 14. Segurança:** Clicando neste ícone, você pode configurar as permissões para instalar aplicativos de terceiros, garantindo mais controle sobre o que é instalado no dispositivo.
- | | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 1 Vehicle | 2 Boot Settings | 3 Camera | 4 LCD Display | 5 Touch |
| 6 Key Learn | 7 Touch Key Learn | 8 Virtual Key | 9 App Settings | 10 Configuração da Idioma |
| 11 Radio | 12 Status Bar | 13 MCU Settings | 14 Security | 15 Colorful |
| 16 Sound Settings | 17 File | 18 Password | 19 Equipment info | 20 GNSS test |
- 15. Colorido:** Ative ou desative a cor dos botões da interface, permitindo personalizar o visual dos controles da mídia.
- | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 6 Key Learn | 7 Touch Key Learn | 8 Virtual Key | 9 App Settings | 10 Configuração da Idioma |
| 11 Radio | 12 Status Bar | 13 MCU Settings | 14 Security | 15 Colorful |
| 16 Sound Settings | 17 File | 18 Password | 19 Equipment info | 20 GNSS test |
| 21 Test Ir fos | 22 IR Settings | 23 Las configuraciones | | |
- 16. Configurações de Som:** Nesta opção, você pode ajustar as configurações do microfone e do áudio.
- 

Potência de Saída: Regule a potência de saída de áudio para garantir um som de qualidade, adequado ao ambiente.

Ajuste do Ganho do Microfone: Aqui você pode configurar o ganho do microfone, otimizando a captação de som durante chamadas ou gravações.

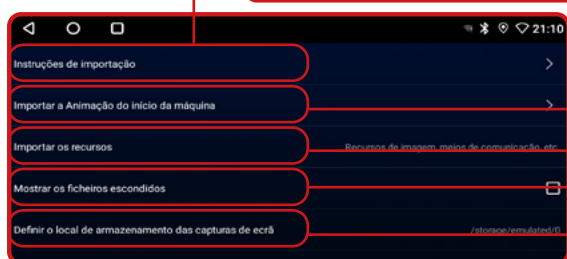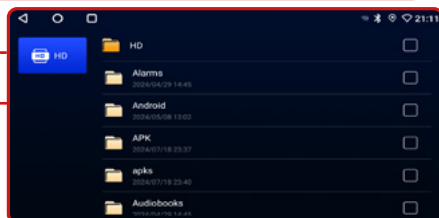


17. Arquivos: Acesse os arquivos do sistema de mídia e faça ajustes conforme necessário.

Importar Animação do Início da Máquina: Nesta opção, você pode importar a animação que será exibida ao ligar o dispositivo.


Importar Recursos: Recomendamos não modificar esta opção, pois pode afetar o funcionamento do sistema.

Mostrar os Arquivos Ocultos: Ative ou desative a visualização de arquivos ocultos no sistema, permitindo o acesso a arquivos protegidos.

Definir o Local de Armazenamento das Capturas de Tela: Aqui você pode escolher o local onde as capturas de tela serão salvas, seja na memória interna ou em um cartão SD.

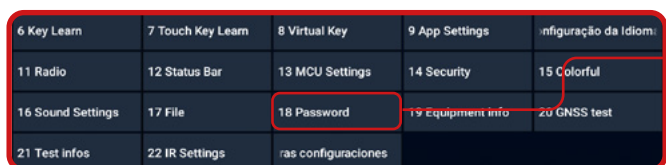

18. Senha: Nesta opção, você pode alterar as senhas de usuário e administrador para aumentar a segurança do dispositivo.

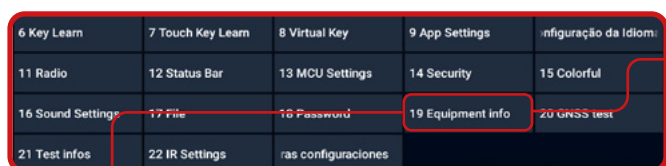

19. Informações do Equipamento: Aqui você pode acessar informações básicas sobre a multimídia, como o número de série e versão do sistema.



Número do Equipamento: Veja o número de série do dispositivo.

Exportar Número do Dispositivo: Exporte o número de série do dispositivo (é necessário inserir um pendrive).

ID do Touch Screen: Veja o ID do touch screen.

Atualizar Firmware do Touch Screen: A função de atualização de firmware do touch screen está desativada.

Versão do MCU: Exibe a versão do MCU (microcontrolador) do dispositivo.

Build Number: Exibe o número da compilação do sistema.




20. Teste GNSS: Nesta opção, você pode realizar o teste do GNSS (sistema de navegação global por satélite) para verificar a precisão da localização.



21. Teste de Informações: Realize testes para verificar as informações do sistema e o desempenho de hardware.

6 Key Learn	7 Touch Key Learn	8 Virtual Key	9 App Settings	Configuração da Idioma
11 Radio	12 Status Bar	13 MCU Settings	14 Security	15 Colorful
16 Sound Settings	17 File	18 Password	19 Equipment Info	20 GNSS test
21 Test Info	22 IR Settings	23 Outras configurações		

22. Configurações de IR (Infravermelho): Aqui você pode configurar a saída de vídeo para TV e ajustar o controle remoto por infravermelho.

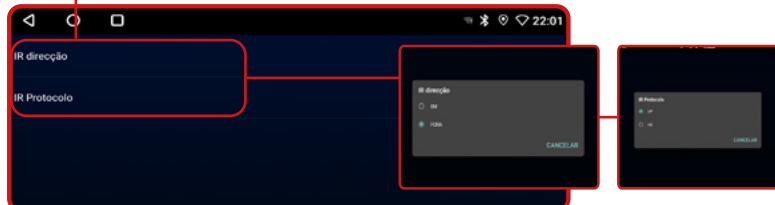

Configuração para Instalar Módulo Adicional: Deixe o modo fora de operação e configure para instalar módulos adicionais, caso necessário.

6 Key Learn	7 Touch Key Learn	8 Virtual Key	9 App Settings	Configuração da Idioma
11 Radio	12 Status Bar	13 MCU Settings	14 Security	15 Colorful
16 Sound Settings	17 File	18 Password	19 Equipment Info	20 GNSS test
21 Test Info	22 IR Settings	23 Outras configurações		

23. Outras Configurações: Recomendamos não alterar estas configurações, pois podem afetar o funcionamento do sistema de forma inesperada.

19. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
1. A central multimídia não liga	Verifique a integridade do fusível.
2. O touch screen apresenta erros, não reage ao toque.	Procure uma assistência técnica para verificar a integridade do touch e se o cabo flat não está desconectado ou com mal contato.
3. Dificuldade para sintonizar estações de rádio.	Verifique a conexão e a instalação da antena de rádio.
4. Baixa recepção de sinal das estações de rádio.	Inspeccione o aterramento da antena.
5. Indicador luminoso de som estéreo.	Sintonize corretamente na frequência. Altere para o modo MONO devido à recepção fraca de sinal de rádio.
6. Áudio com ruído.	Reveja a instalação e verifique possíveis interferências, a qualidade da fiação utilizada e o correto funcionamento do amplificador (se presente no projeto de som).
7. A TV não reproduz imagem..	Verifique a compatibilidade do módulo de TV instalado. Após isso, verifique se o defeito não está no módulo e se a(s) antena(s) de recepção de sinal está(ão) devidamente conectadas.
8. As imagens possuem ruídos.	Altere o sistema de cores para PAL ou NTSC, conforme necessário.
9. O Bluetooth não possui conexão.	Verifique a conexão entre o smartphone e a multimídia.
10. O Bluetooth não possui conexão.	Acione a ventoinha traseira automaticamente quando o processador estiver funcionando em altas temperaturas ou quando o volume do aparelho estiver acima de 30.
11. Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de músicas ou chamada de voz via bluetooth.	Verifique a distância entre o smartphone e o i-Tablet e assegure-se de que o celular esteja a no máximo 5 metros de distância do dispositivo.

Os receptores de TV são opcionais e devem ser adquiridos separadamente.

Formatos de Arquivos Compatíveis:


- Áudio: MP3, WAV, APE, AAC, AMR, MP2, MKA, Flac, MID, RA e AC3.
- Vídeo: RMVB, MP4, AVI, 3G2, M2V, MOV, MPG, TS, TP, DAT, FLV, VOB, RM, MPEG4, SWF, WEBM, M4V, MKV, OGM e WMV.
- Imagem: JPG, PNG e GIF.

20. ESQUEMA SWC


Preto = GND

Branco = AD1


Branco/Preto = AD2

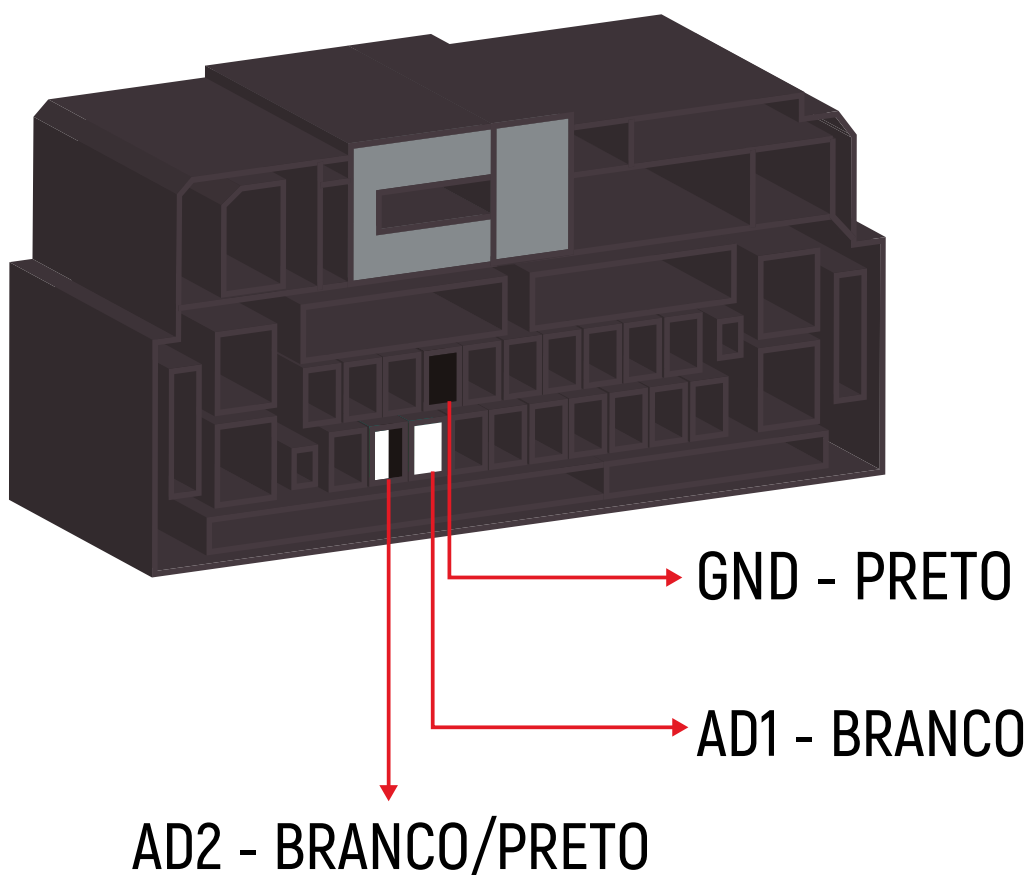


CHEVROLET

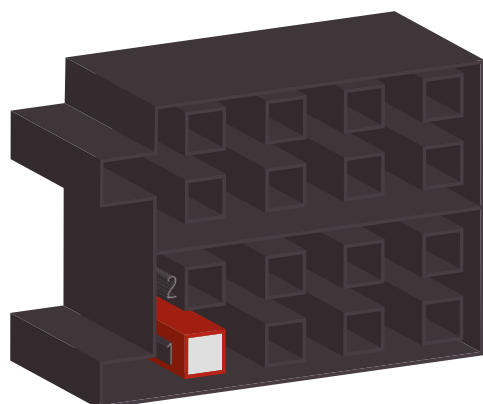


CHEVROLET S10 2013

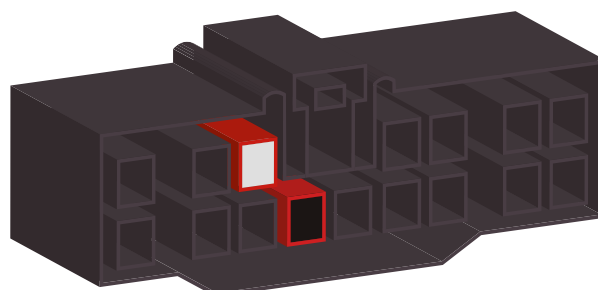


CHEVROLET MALIBU

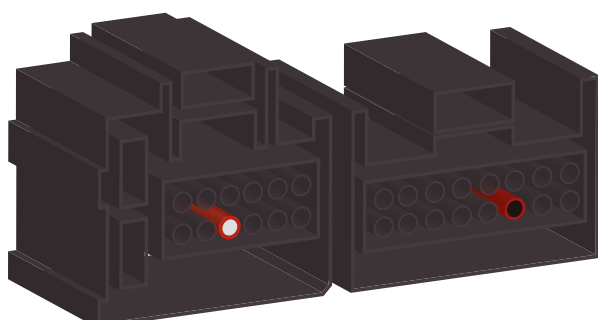


CHEVROLET OMEGA

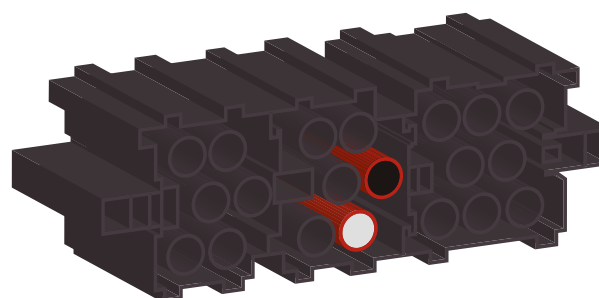


FIAT MAREA

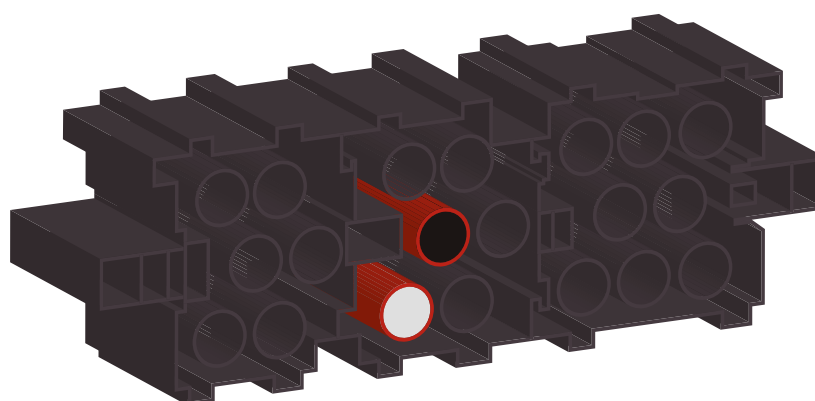


FORD ECOSPORT 2012 <

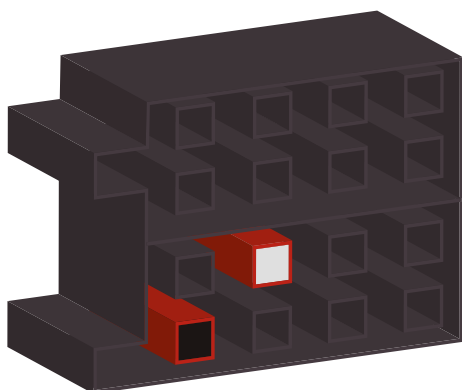


FORD FOCUS 2013 <

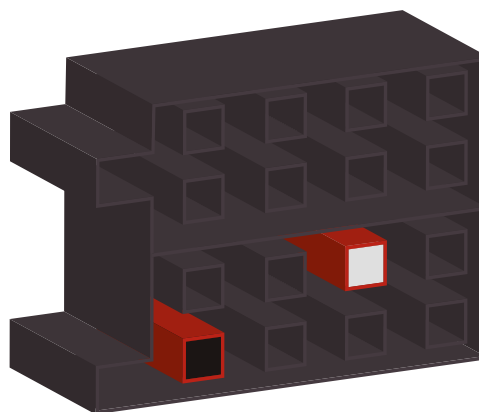


FORD RANGER/FIESTA/
FOCUS 2014 >

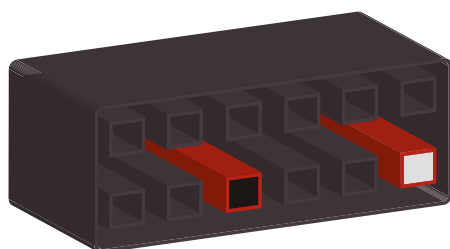


FORD FUSION 2012 <

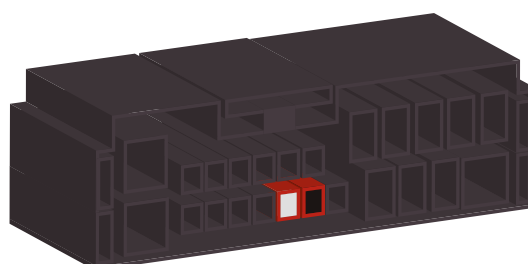


HONDA CIVIC/CRV 2011 <

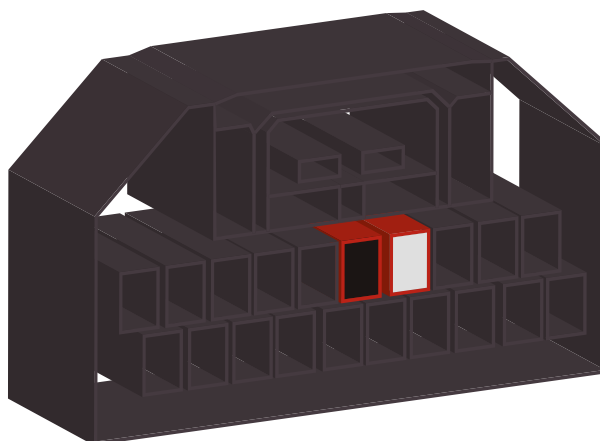


HONDA CITY/FIT/HVR
SEM BLUETOOTH

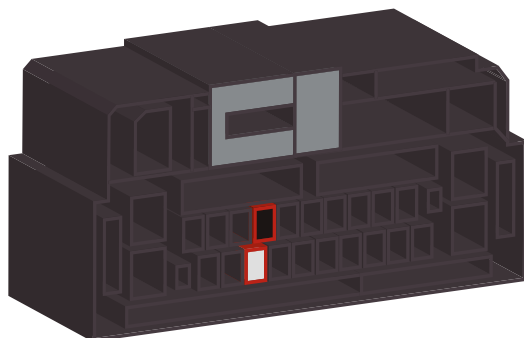


HYUNDAI/KIA B

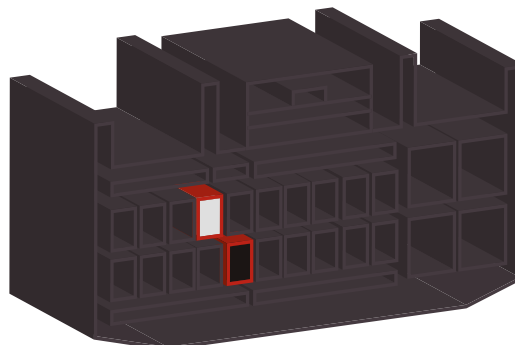


HONDA CITY/FIT/HVR
COM BLUETOOTH

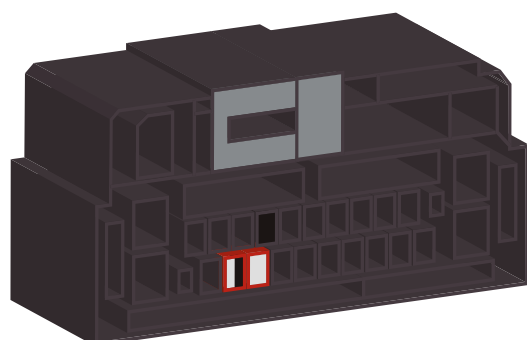


HYUNDAI/KIA C

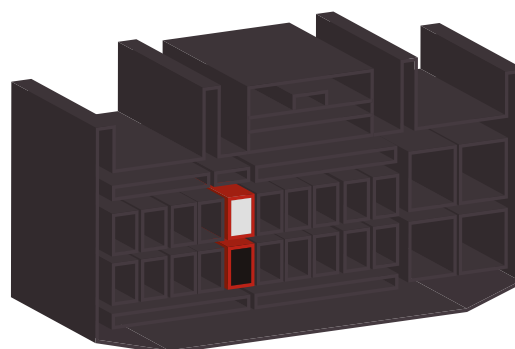


HYUNDAI/KIA A

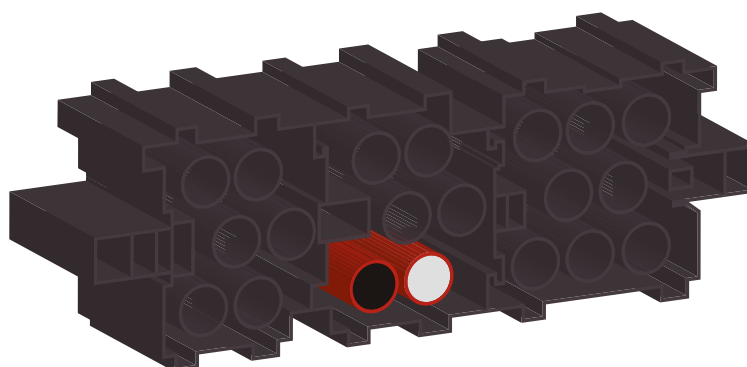


HYUNDAI/KIA D

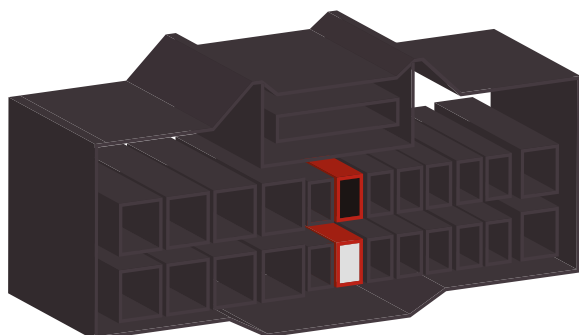


JAC

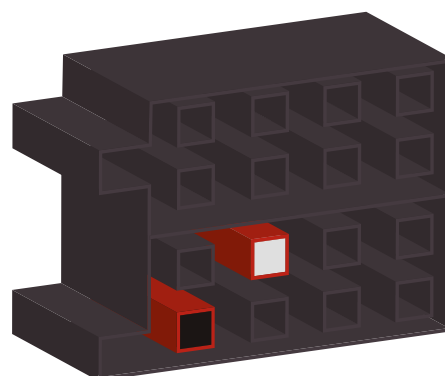


MITSUBISHI A

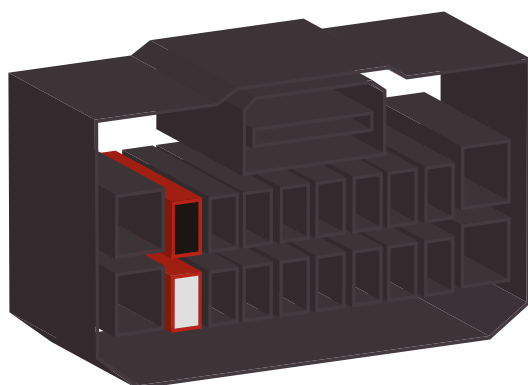


MITSUBISHI B

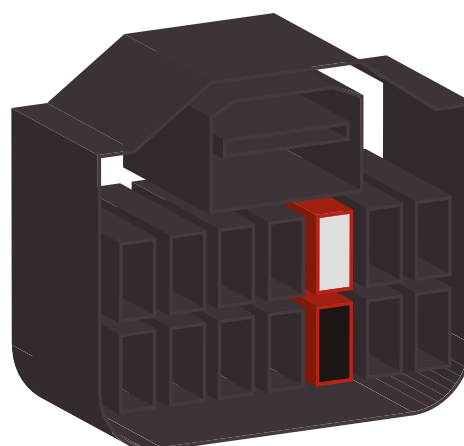


SUBARU/NISSAN

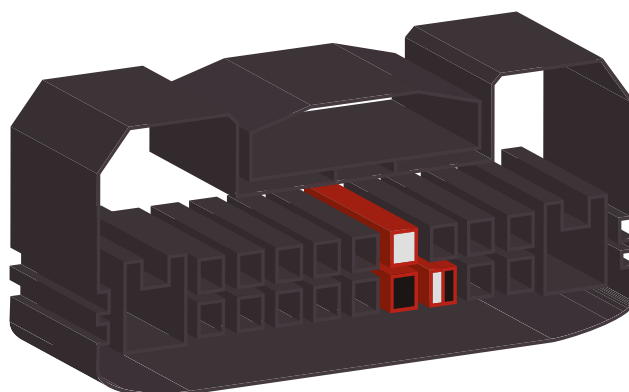


SSANGYONG

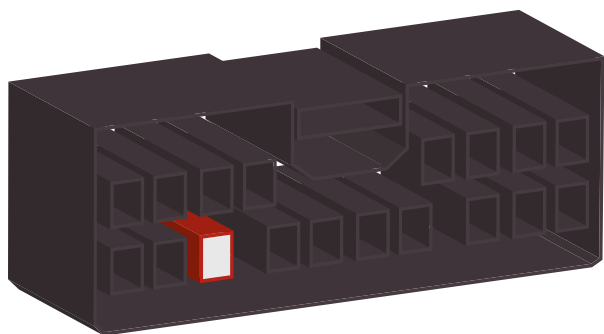


SUZUKI

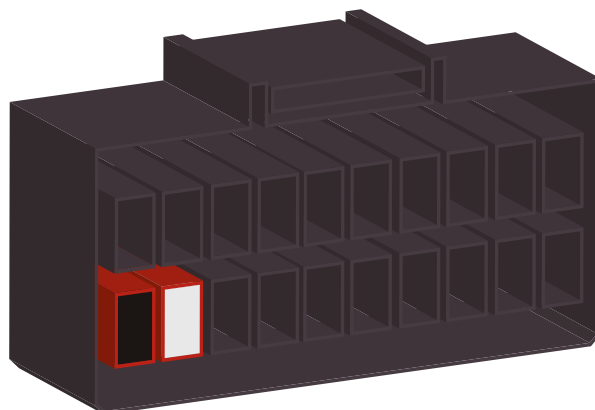


TOYOTA A

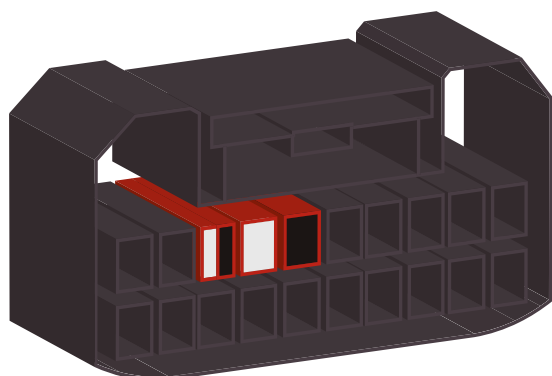

TOYOTA B

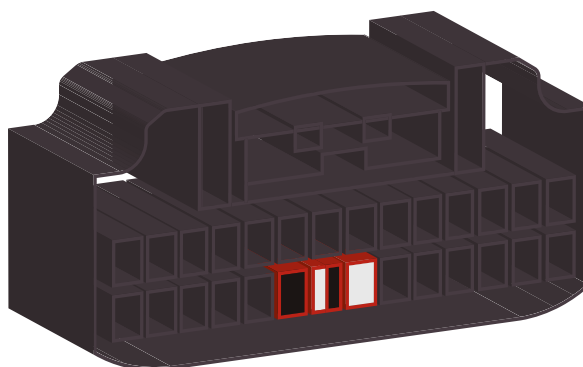

VOLKSWAGEN

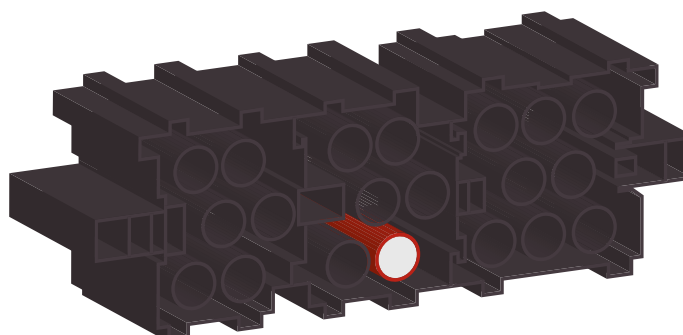



JOKER
SOLUTIONS