



J O K E R
SOLUTIONS

Linha **DIAMONDS**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE


1. AVISO DE SEGURANÇA.....	3
2. RÁDIO.....	4
3. GPS.....	4
4. BLUETOOTH.....	5
5. MÚSICA.....	6
6. EQUALIZADOR.....	6
7. CPAA/ESPELHAMENTO.....	7
8. BARRA DE ATALHOS.....	8
9. WI-FI	9
10. FÁBRICA.....	9
11. GERAL	13
12. EXIBIR.....	14
13. SOM	15
14. INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO	16
15. SISTEMA.....	16
16. PLAY STORE.....	17
17. FAN	17
18. CALIBRAR A TELA.....	18
19. VÍDEO	18
20. CONFIGURAÇÕES	19
21. THEME	20
22. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	21
23. ESQUEMA SWC.....	22

1. AVISO DE SEGURANÇA

Para otimizar o uso da multimídia, e evitar danos, recomendamos a leitura desse manual, assim como seguir corretamente as instruções.

1. Faça uma leitura atenta do manual.
2. Mantenha este manual em local de fácil acesso para consultas futuras.
3. Seguir os avisos e recomendações contidas neste manual.
4. Seguir as instruções de uso do dispositivo.
5. A limpeza da tela de LCD deve ser feita com produtos químicos indicados para este fim. O uso de outros tipos de produtos pode ocasionar desgaste no display, além de diversos outros riscos para o dispositivo.
6. O processo de instalação e configuração da central multimídia deve ser feito por profissionais especializados.
7. A assistência técnica e manutenção da central multimídia deverá ser feita por um profissional técnico qualificado.
8. Não obstrua as saídas de ventilação do produto. A má ventilação do dispositivo pode ocasionar superaquecimento do mesmo, resultando em danos na central.
9. Afim também de evitar o aquecimento do produto, é recomendado que a central multimídia deva ser instalada em locais distantes de fontes de calor e também locais onde haja contato direto e recorrente de luz solar.
10. Para evitar o risco de curto-circuito, choques elétricos e demais danos ao dispositivo, não permita a exposição deste à umidade, líquidos e ambientes úmidos.
11. Não insira nenhum corpo estranho no aparelho por meio das saídas de ventilação ou de outras maneiras, a inserção do mesmo pode causar curto circuito, choques elétricos e fogo.
12. A configuração do chicote elétrico pode ser verificada tanto no manual como também na etiqueta na parte superior da central multimídia.
13. É recomendado o desligamento da fonte e buscar assistência técnica nos casos de: a. Dano ao cabo ou conector. b. Exposição da central multimídia à alguma substância líquida ou corpo estranho. c. Ocorrerm danos à peça por uso indevido.
14. O excesso de pressão sobre a tela poderá ocasionar danos irreversíveis à tela de LCD e ao touch screen.
15. Evite utilizar objetos pontiagudos ou cortantes sobre a tela LCD.

2. RÁDIO

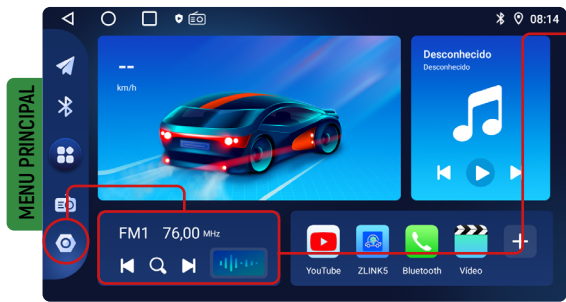


2.1. SINTONIZAÇÃO MANUAL DE ESTAÇÕES

Para sintonizar estações manualmente, basta clicar nos ícones de retroceder ou avançar.

2.2. SELEÇÃO DE BANDA FM/AM

Sua multimídia oferece quatro bandas de rádio: FM1, FM2, FM3 e AM. Cada banda FM pode armazenar até 18 estações, assim como a banda AM. Para selecionar manualmente a banda desejada, basta clicar no ícone correspondente.

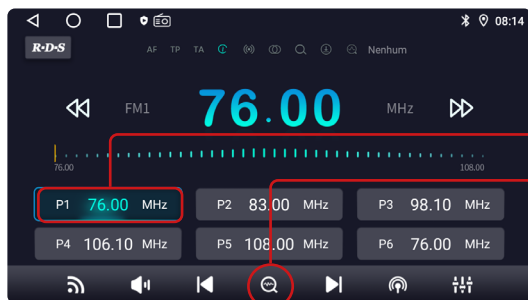

2.5. VOLUME DO RÁDIO

Ao clicar nesta opção, você pode aumentar ou diminuir o volume do rádio.

2.6. FUNÇÃO LOC/DX

Clicando nesse ícone, você pode alternar entre dois modos de recepção de sinal de rádio. A função "LOC" busca estações com sinal mais forte em áreas próximas, enquanto a função "DX" permite captar estações mais distantes, embora com possibilidade de interferências devido ao sinal mais fraco.

Para acessar a função rádio, clique no ícone "Rádio" no menu principal ou no menu secundário.

Clique em voltar no canto superior esquerdo para retornar ao menu inicial.




2.3. SALVAR ESTAÇÃO DE RÁDIO

Para salvar a estação atual, clique sobre o ícone correspondente e mantenha pressionado por alguns segundos.


2.4. SINTONIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE ESTAÇÕES

Para sintonizar estações automaticamente, basta clicar no ícone de busca. O sistema realizará uma varredura em todas as bandas de rádio (FM e AM) e encontrará as estações disponíveis.

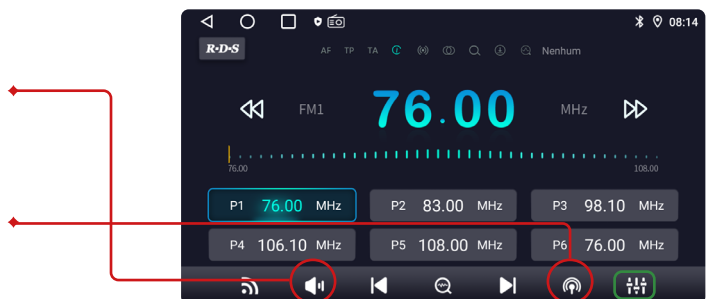


Clicando nesta opção, você abrirá o equalizador, onde poderá ajustar as configurações conforme sua preferência.

3. GPS

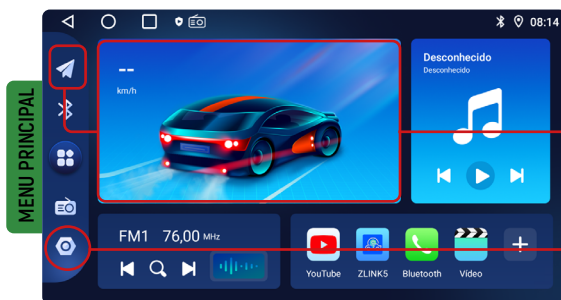

Em seguida, você pode definir o aplicativo de GPS padrão, como Google Maps ou Waze. Vale ressaltar que o Waze requer conexão com a internet para funcionar. **Para alterar o aplicativo de GPS padrão, siga os passos a seguir:**

Para acessar a função GPS, basta clicar no ícone correspondente, disponível tanto no menu principal quanto no menu secundário.

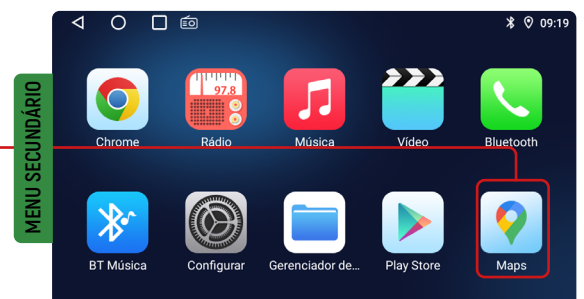

- 1 Localize o ícone de configurações do veículo.
- 2 Na tela, você encontrará a opção "General". Nessa lista, localize a opção **"Definir Navegador"** e clique nela. Isso permitirá que você acesse as configurações relacionadas ao aplicativo de GPS.
- 3 Selecione o novo aplicativo padrão de sua preferência.

Se o seu aplicativo de GPS favorito não estiver disponível, você pode baixá-lo na Play Store e defini-lo como seu GPS padrão.

3.1. VOLUME DE ÁUDIO SIMULTÂNEO AO NAVEGADOR

Essa função ajusta o volume entre o GPS e as mídias reproduzidas. Ao ouvir músicas com o GPS em segundo plano, o som da música será automaticamente diminuído durante as notificações do GPS, permitindo que o condutor ouça claramente as instruções. Após a notificação, o volume retorna ao nível anterior. A configuração varia de 0% (sem mixagem) a 100% (som da música totalmente reduzido durante os avisos do GPS).

Para acessar a função de volume de áudio simultâneo ao navegador, clique em configurações do veículo no menu secundário e, em seguida, em 'sound'.

4. BLUETOOTH

Se o seu telefone tiver a função Bluetooth, você poderá conectar-se ao dispositivo para utilizar diversas funcionalidades, como discar números, atender ou recusar chamadas e reproduzir músicas. A compatibilidade dessa função pode variar de acordo com o modelo do smartphone.


Para acessar a função Bluetooth, clique no ícone de atalho no menu principal ou no ícone de Bluetooth no menu secundário.

Ao clicar em SEARCH, podemos pesquisar os dispositivos disponíveis.

Para remover os dispositivos armazenados, clique no ícone da lixeira.

4.1. DISCAR/BT PHONE

- * Nessa tela, serão exibidos todos os dispositivos emparelhados.
- * Clique no botão 'Call Reord' para acessar o histórico de chamada
- * Nesta opção podemos ver a agenda de contato.
- * Você pode discar diretamente pelo seu telefone ou inserir o número usando o teclado numérico na tela da multimídia.
- * Clicando nesta opção podemos conectar um dispositivo pareado.
- * Nesta opção podemos desconectar um dispositivo pareado.

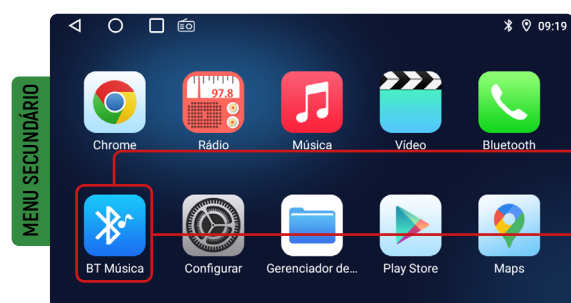


Nesta função, você pode reproduzir, pausar, avançar e retroceder as músicas que estão sendo reproduzidas no telefone conectado via Bluetooth, seja diretamente na interface de multimídia ou em qualquer aplicativo instalado no seu dispositivo.




4.2. MÚSICA BLUETOOTH

Após conectar um dispositivo via Bluetooth, o i-Cardtablet permitirá a reprodução de áudios e músicas armazenados no seu telefone através do sistema de multimídia. Para acessar essa função, clique em "BT Músicas".


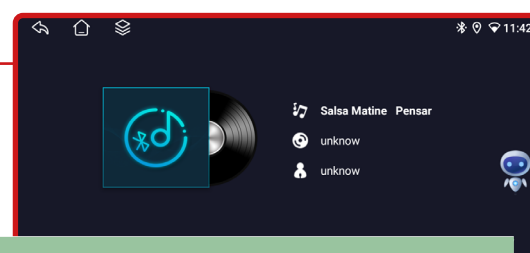


Na seção de apps de música, você pode fazer login com seu usuário e senha em plataformas como Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music e SoundCloud. Isso permite que você reproduza áudios e vídeos diretamente através dos seus aplicativos favoritos.

5. MÚSICA

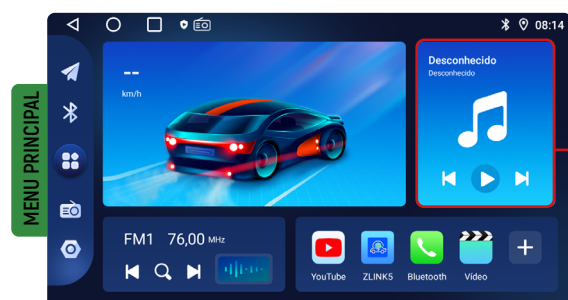


Para acessar esta função, clique em "Músicas" no menu principal ou no menu secundário.

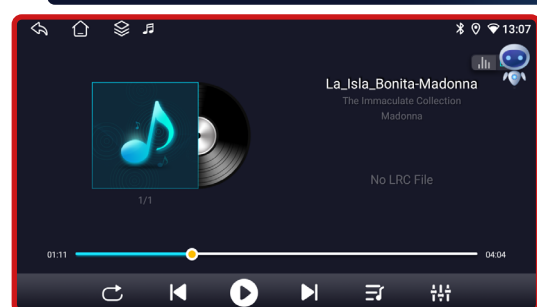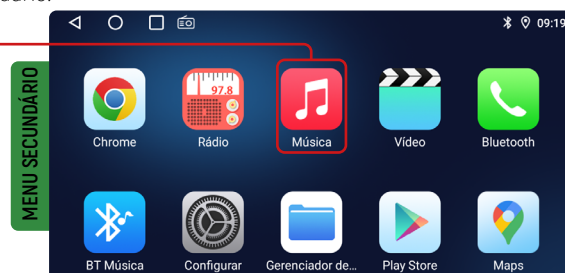


5.1. MÚSICA BLUETOOTH


Essa função permite a reprodução de músicas a partir de dispositivos USB, cartões SD e outros dispositivos compatíveis com os formatos MP3 e WMA.



6. EQUALIZADOR

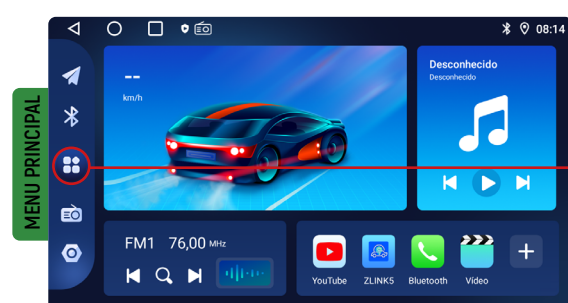

Para acessar a função de equalizador, clique no ícone "Equalizador" no menu secundário.

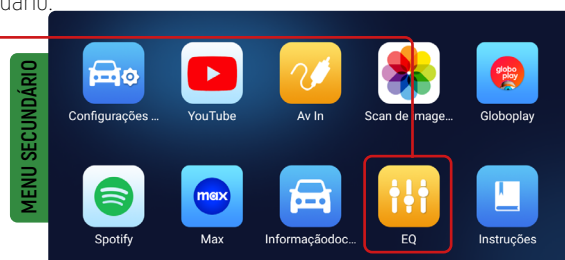

6.1. CONFIGURAÇÕES DE EQUALIZAÇÃO


* É possível escolher entre várias configurações padrão de equalização, incluindo: Cinema, Standard, Classic, Pop, Hall, Jazz, Rock e Soft.

* Nestas opções, você pode ajustar a equalização de acordo com sua preferência.

* Nestas opções podemos guardar as configurações feitas.



7. CPAA/ESPELHAMENTO

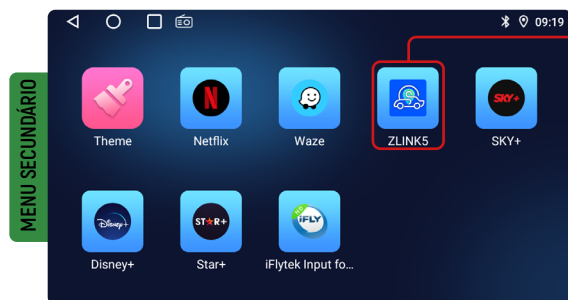

Para utilizar a função CPAA, certifique-se de que o seu dispositivo móvel esteja conectado ao Bluetooth do i-Cartablet. Em seguida, clique no ícone correspondente no menu secundário para iniciar a conexão.



7.1. DISPOSITIVO IOS

Para conectar seu iPhone ao i-Cartablet, ative a função Bluetooth do seu iPhone e conceda as permissões solicitadas pelo aplicativo.




Os i-Cartablets não são compatíveis com dispositivos Android via conexão Bluetooth.

O Menu inicial é intuitivo e você poderá escutar suas músicas diretamente do i-Cartablet, assim como responder mensagens de aplicativos de comunicação via voz, usar o GPS e marcar pontos de interesse para navegação.




Em dispositivos Android antigos, verifique na Play Store se o aplicativo Android Auto está instalado e atualizado.

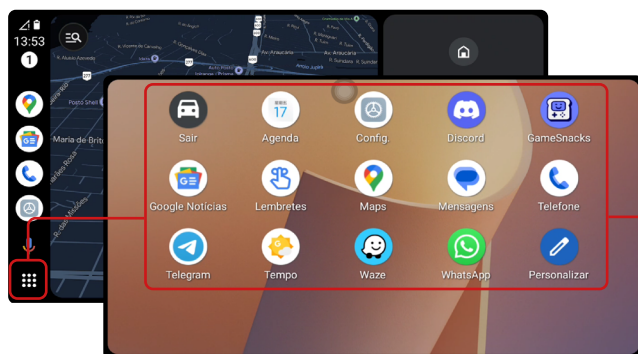


7.2. DISPOSITIVOS ANDROID

Conecte diretamente ao USB através do cabo de carregamento de seu aparelho celular (mantenha a tela do celular ligada).

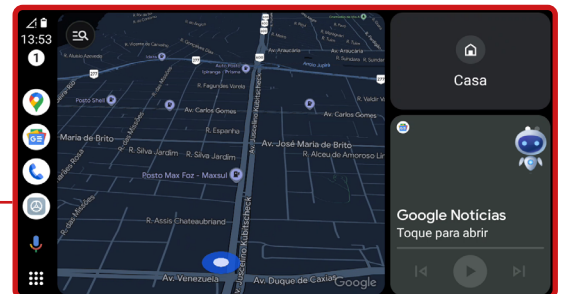

Ao acessar o menu "Aplicações", você encontra os aplicativos que estão instalados em seu celular e que são compatíveis com a multimídia.

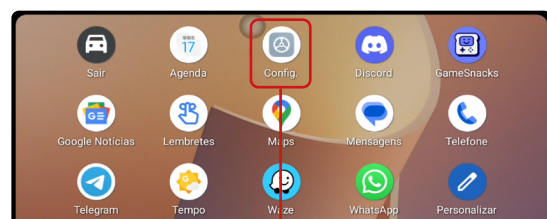

7.3. MENSAGENS


Ative ou desative as seguintes opções:


* **Mostrar notificações de mensagens:** Receba alertas quando novas mensagens chegarem.

* **Mostrar a primeira linha de mensagens:** Visualize uma prévia do conteúdo da mensagem na notificação.

* **Ouvir toques para mensagens:** Ative sons de notificação ao receber novas mensagens.

* **Abrir resumos de mensagens:** Exiba um resumo das mensagens recebidas de forma rápida.

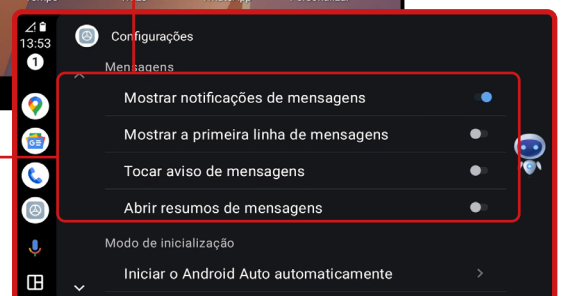

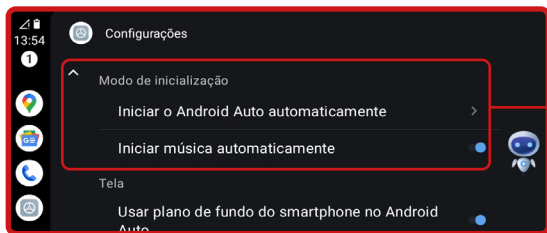

74. MODO DE INICIALIZAÇÃO

Ative ou desative as seguintes opções:

Iniciar Android automaticamente: Permite que o sistema Android inicie ao ligar o carro.

Sempre: O sistema será iniciado independentemente da viagem anterior.

Se tiver sido usado na viagem anterior: O sistema será iniciado apenas se foi utilizado na última viagem.

Padrão (definido pelo carro): O modo de inicialização será determinado pelas configurações do veículo.

Iniciar música automaticamente: A música começará a tocar automaticamente ao iniciar o sistema.

75. TELA

Ative ou desative as seguintes opções:

Plano de fundo: Personalize a imagem de fundo da tela.

Modo dia/noite para mapas:

Dia: Exibe mapas com configuração de cores apropriadas para ambientes iluminados.

Noite: Exibe mapas com cores adaptadas para visibilidade em ambientes escuros.

Automático: Alterna entre os modos dia e noite de acordo com a iluminação do ambiente.

Lado do motorista:

Padrão (definido pelo carro): Configuração determinada pelas preferências do veículo.


Lado esquerdo: Ajusta a exibição para o lado esquerdo do motorista.

Lado direito: Ajusta a exibição para o lado direito do motorista.

Mudar layout:

Mídia mais perto do motorista: Posiciona as informações de mídia mais próximas ao motorista.

Navegação mais perto do motorista: Posiciona as informações de navegação mais próximas ao motorista.

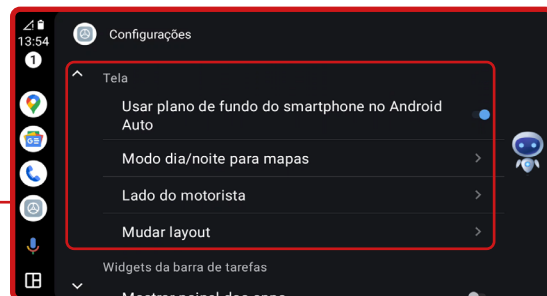


76. WIDGETS DA BARRA DE TAREFAS

Esta opção permite ativar ou desativar o painel de aplicativos.

77. MAIS CONFIGURAÇÕES

Dependendo do seu telefone e do aplicativo em uso, você pode ajustar as configurações conforme necessário.

Para dispositivos iOS, você pode ajustar as configurações do aplicativo acessando o ícone "Configurações", que está localizado na tela inicial do aplicativo enquanto estiver conectado.

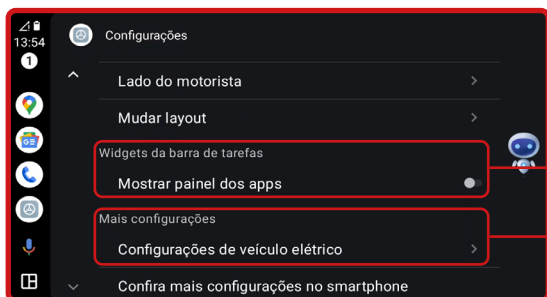

8. BARRA DE ATALHOS

Para acessar a barra de atalho pressione a parte superior da tela, segure e arraste pra baixo.



Wi-Fi: Ao pressionar o ícone "Wi-Fi", você pode ativar ou desativar a conexão. Se mantiver o ícone pressionado por 3 segundos, um atalho será exibido, permitindo uma conexão rápida às redes disponíveis, onde você poderá selecionar a rede desejada.



Bluetooth: Ao pressionar o ícone "Bluetooth", você poderá conectar-se ao dispositivo e acessar diversas funções, como discar números, atender ou recusar chamadas e reproduzir músicas.



Dados móveis: Ao clicar neste ícone, você poderá ligar e desligar os dados móveis.




Modo Avião: Quando ativado, esse recurso desativa os dados móveis, Wi-Fi, Bluetooth, NFC e GPS do celular, evitando interferências nas aeronaves.



Capturar Tela: Ao clicar neste ícone, você poderá capturar uma imagem da tela atual.



Intensidade de Brilho da Tela: Para ajustar a intensidade do brilho da tela, basta deslizar na linha de brilho até alcançar o nível desejado.

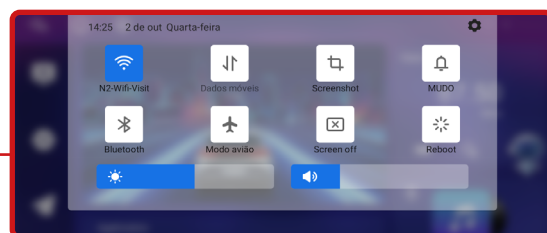

Screen Off: Ao clicar neste ícone, você ativa o modo de espera da sua central multimídia, fazendo com que a tela fique preta, simulando o desligamento.



Mudo: Ao clicar nesta opção, você desativa o volume da mídia, tornando-a silenciosa.




Reiniciar/Reboot: Ao clicar nesta opção, você pode reiniciar sua central multimídia, caso ela esteja apresentando algum mau funcionamento.




Sound: Para ajustar o volume geral, basta deslizar na linha de volume para aumentar ou diminuir o som.

9. WI-FI

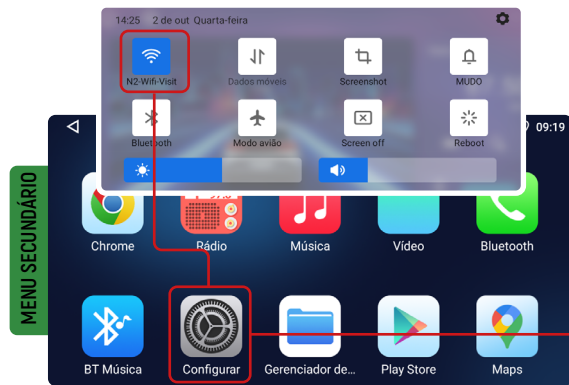

Ao ativar a opção Wi-Fi, todas as redes disponíveis serão exibidas, permitindo que você selecione a rede desejada para conexão.

Ao clicar no ícone 'Wi-Fi', você pode ativar ou desativar a conexão. Se mantiver pressionado o ícone 'Wi-Fi' por 3 segundos, será aberto um atalho para se conectar a redes disponíveis, permitindo que você selecione a rede desejada.

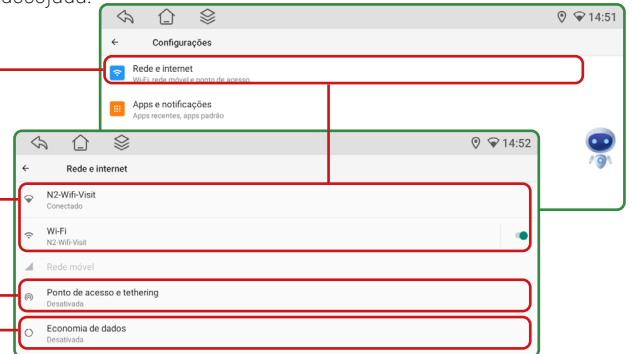


9.1. PONTO DE ACESSO E TETHERING

Utilize o ponto de acesso e tethering para permitir que outros dispositivos acessem a internet por meio da sua conexão de dados móveis. Além disso, os aplicativos podem criar um ponto de acesso para compartilhar conteúdo com dispositivos próximos.

9.2. ECONOMIA DE DADOS

Ao acessar a função "Economia de Dados", você pode gerenciar o uso do pacote de dados da sua operadora. Ao selecionar a opção "Dados Ilimitados", é possível determinar quais aplicativos têm permissão para utilizar os dados da internet, mesmo quando a função de economia de dados está ativada.

10. FÁBRICA



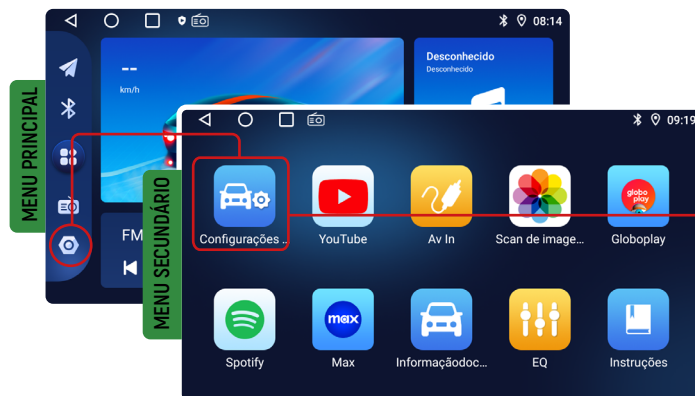


A senha para esta função é 000000. É importante reforçar que, para fazer alterações nas configurações de fábrica, é necessário ter conhecimento na operação da sua multimídia, caso contrário, poderá alterar o funcionamento adequado do seu i-Cardtablet.

10.1. CARTYPE SETTING/CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE CARRINHO

Ao acessar esta função, é possível configurar o modelo do veículo, garantindo uma integração mais eficiente entre as funções da multimídia e as características de fábrica do automóvel.

A configuração da canbox pode ser necessária para assegurar a comunicação correta entre o sistema do i-Cardtablet e do veículo, possibilitando a exibição precisa de informações essenciais. Após a configuração, é importante realizar testes para garantir que as informações estejam sendo exibidas corretamente no sistema da sua multimídia.

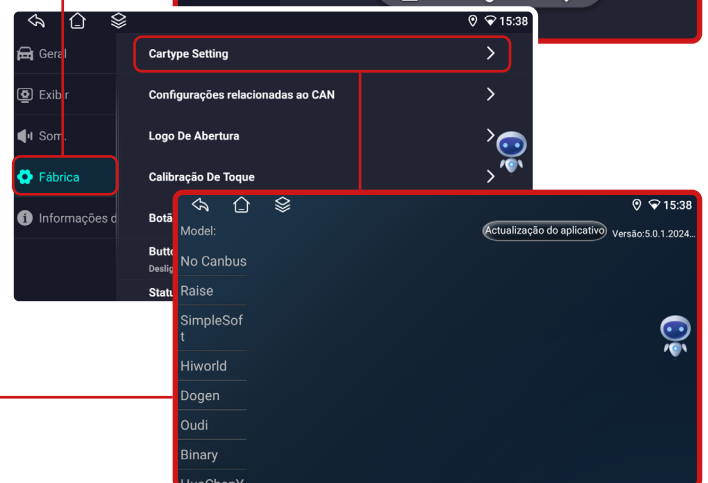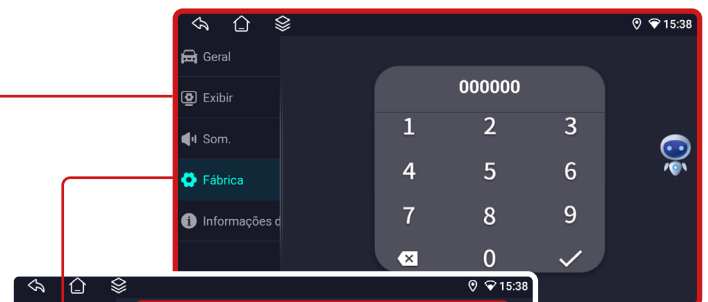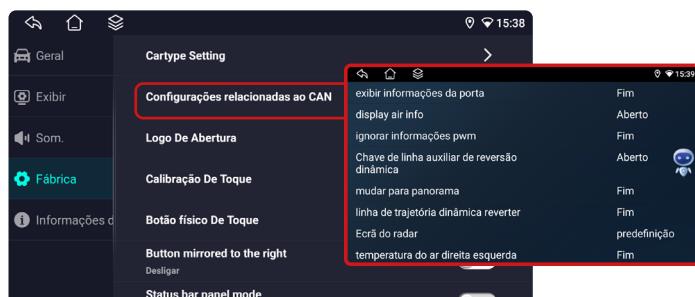

10.2. CONFIGURAÇÕES RELACIONADA AO CAN


Nesta opção podemos alterar algumas configurações relacionadas ao can instalada na central multimídia.

10.3. LOGO DE ABERTURA

Função disponível exclusivamente para desenvolvedores.

10.4. CALIBRAÇÃO DO TOQUE

Nesta opção podemos configurar os botões físicos da multimídia.


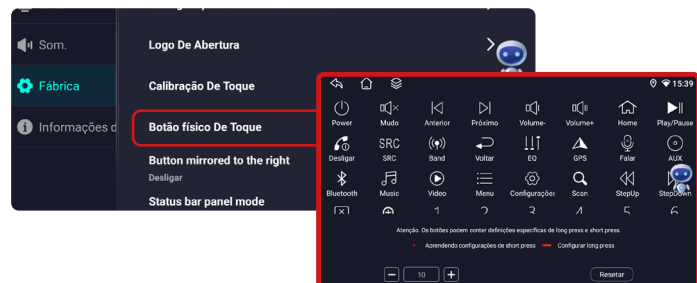


10.5. BOTÃO FÍSICO DE TOQUE

Nesta opção podemos configurar os comando do volante.

10.6. BUTTON MIRRORED TO THE RIGHT

Nesta opção, você pode inverter a posição dos botões, permitindo que eles sejam reposicionados de cima para a esquerda ou para a direita. Essa configuração é útil para personalizar a interface de acordo com as suas preferências ou necessidades de acessibilidade, facilitando o acesso aos comandos.

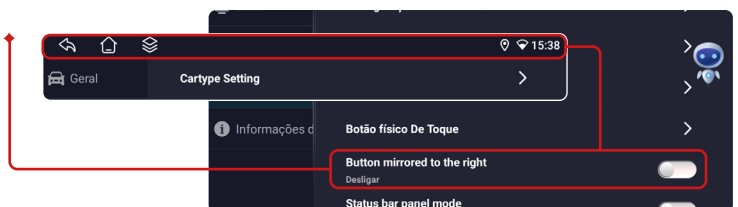
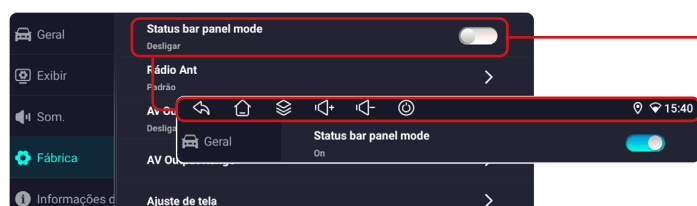


10.7. STATUS BAR PANEL MODE

Nesta opção, você pode adicionar botões físicos na parte superior da interface da central multimídia, proporcionando acesso rápido e prático a funções essenciais. Essa personalização permite que você organize os controles de acordo com suas necessidades, melhorando a eficiência durante a condução.

10.8. RÁDIO ANT

Nesta opção, você pode ativar, desativar ou definir o modo padrão da antena do rádio. Ao ativar a antena, você garante uma melhor recepção de sinais de rádio, permitindo que você desfrute de suas estações favoritas com clareza. Se optar por desativar, a antena não estará em uso, o que pode ser útil em situações onde você não deseja utilizar o rádio ou para economizar energia.

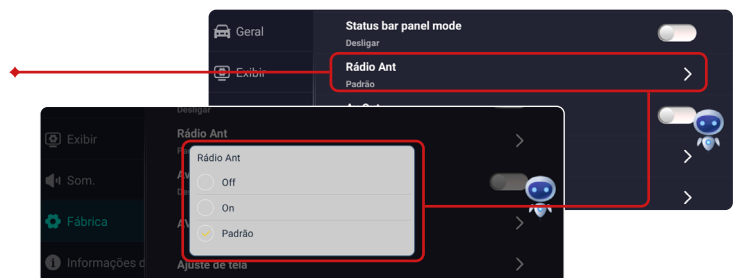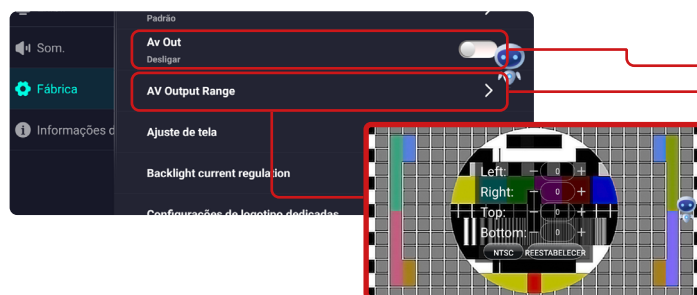

10.9. RÁDIO ANT

Ative ou desative a saída de vídeo.

10.10. AV OUTPUT RANGE

Função destinada a desenvolvedores


10.11. AJUSTE DE TELA

Função desativada, sem possibilidade de alterações de cor.

10.12. BACKLIGHT CURRENT REGULATION:


Função para desenvolvedores.



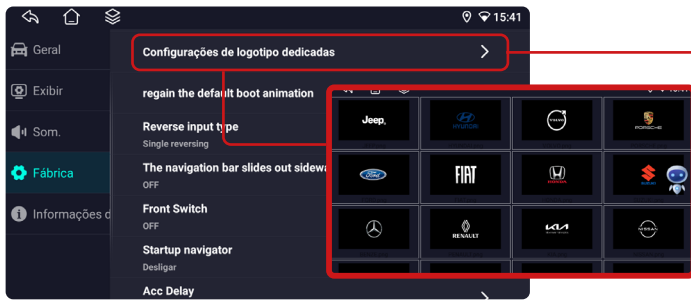


10.14. REGAIN THE DEFAULT BOOT ANIMATION:

Restaurar a animação de inicialização padrão.

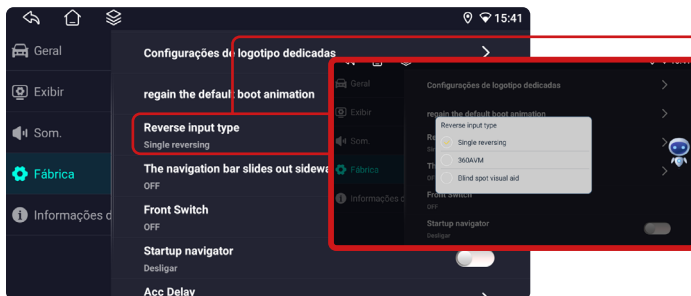


10.16. THE NAVIGATION BAR SLIDES OUT SIDWAYS:

Deslize a barra de navegação para os lados.

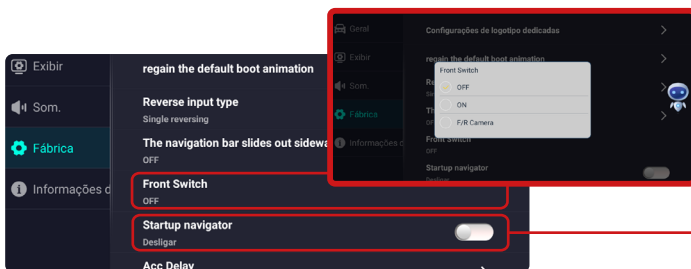

10.19. ACC DELAY:

Configure o tempo de desligamento da multimídia.

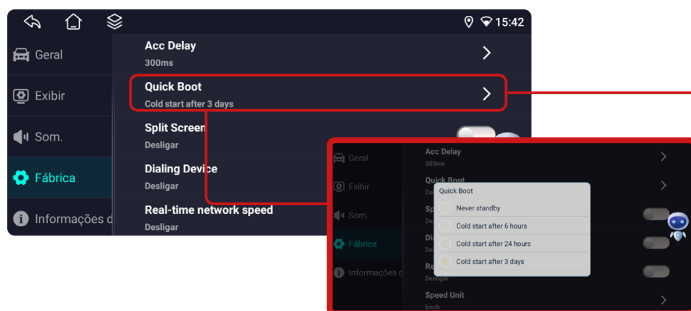

10.21. SPLIT SCREEN:

Ative ou desative a função de divisão de tela.

10.22. DIALING DEVICE:


Ative ou desative o ícone de discagem.

10.23. REAL-TIME NETWORK SPEED:

Ative ou desative o ícone de velocidade da conexão em tempo real.


10.13. CONFIGURAÇÕES DE LOGOTIPO DEDICADAS:

Altere ou oculte o logotipo de inicialização do Android.

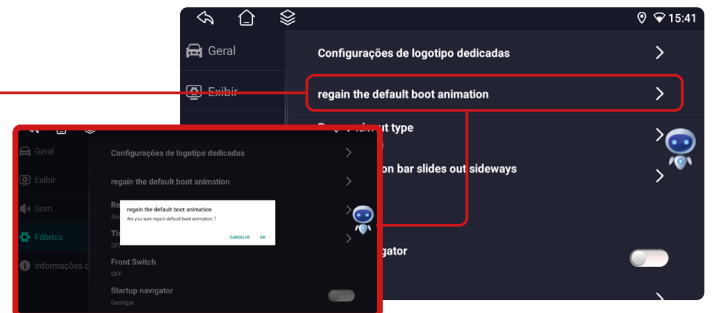

10.15. REVERSE INPUT TYPE:

Escolha o tipo de entrada reversa: simples, 360 AVM ou auxílio visual para ponto cego.

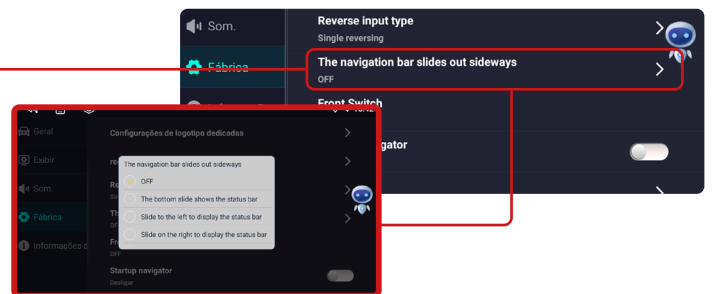


10.17. FRONT SWITCH:

Ative ou desative a câmera frontal.


10.18. STARTUP NAVIGATOR:


Inicie automaticamente o aplicativo de navegação ao ligar a multimídia.

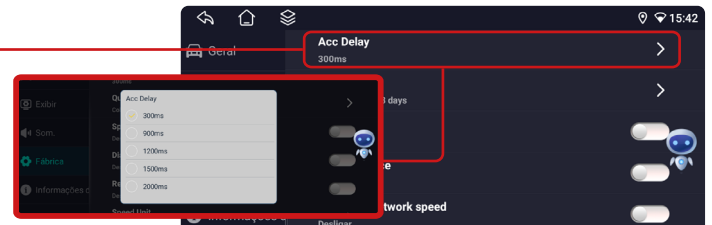

10.20. QUICK BOOT

Quando o carro faz uma parada rápida, como ao entrar no estacionamento de um supermercado e desligar o motor, a multimídia entra no "Modo Dormir" (QUICK BOOT). Isso significa que ele fica em estado de repouso, com a tela desligada e algumas funções menos importantes temporariamente pausadas para economizar energia. Quando o veículo é ligado novamente, a multimídia automaticamente desperta do modo dormir, e os aplicativos que estavam abertos anteriormente são retomados.

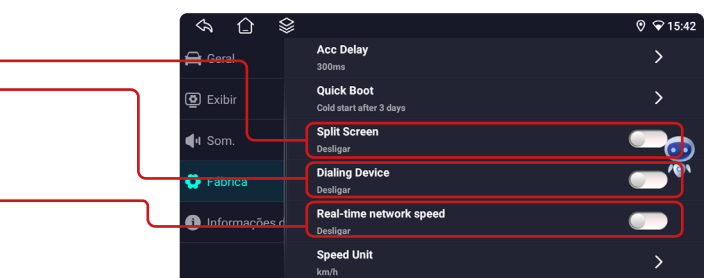

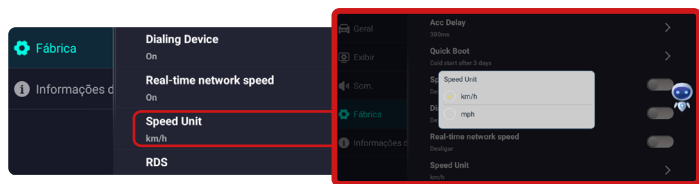

10.24. SPEED UNIT:

Altere entre km/h e mph.

10.25. RDS:

Ative ou desative as configurações da rádio RDS.

10.26. VIDEO PLAYER:

Selecione o tipo de reproduzidor de vídeo.

10.27. PLAYER USB COMPATIBILITY ENHANCEMENT:

Corrija automaticamente problemas com USBs danificados.

10.28. DISPLAY ROTATION TYPE:

Ajuste a rotação da tela entre manual, motor, trocar ou nenhum, além de permitir a orientação da tela do seu dispositivo seja ajustada automaticamente dependendo de como você está segurando seu dispositivo.

10.29. EXTERNAL DEVICES:

Selecione dispositivos externos, como TVs ou câmeras 360.

10.30. VOICE ASSISTANT:

Escolha a voz do assistente de mídia.

10.31. IR DEVICES:

Conexão de controle remoto, disponível em alguns modelos.

10.32. BT PAIRING MODE:

Configure o emparelhamento Bluetooth com senha ou comparação numérica.

10.33. BT SYNC VOLUME MODE:

Ajuste o modo de volume de sincronização Bluetooth.

10.34. NO EQ IS DISPLAYED ON THE RADIO:


Ative ou desative a visualização do equalizador da rádio.

10.35. REVERSE CONTACT NAME:

Ative ou desative a exibição do nome de contato reverso.

10.36 USB SETTING:

Configure as portas USB e dispositivos DVR conectados. Nesta opção você poderá configurar as portas usb e alterar os usb se tiver algum dispositivo DVR ligado na multimídia.

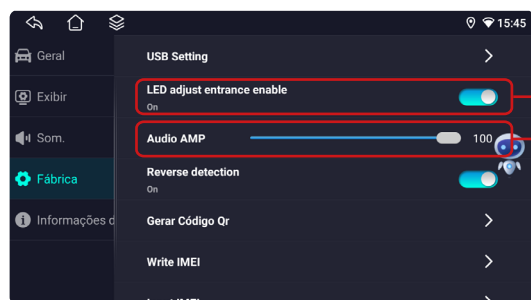

10.37. LED ADJUST ENTRANCE ENABLE:

Ative ou desative as configurações de luzes LED.

10.38. AUDIO AMP:

Regule o amplificador de áudio da central.

10.39. REVERSE DETECTION:


Ative ou desative a detecção de marcha ré.

10.40. GERAR CÓDIGO QR/WRITE IMEI/INPUT IMEI:

Opções para uso de fábrica.


10.41. STARTUP APPLICATION:

Configure um aplicativo específico para abrir automaticamente ao ligar a mídia.

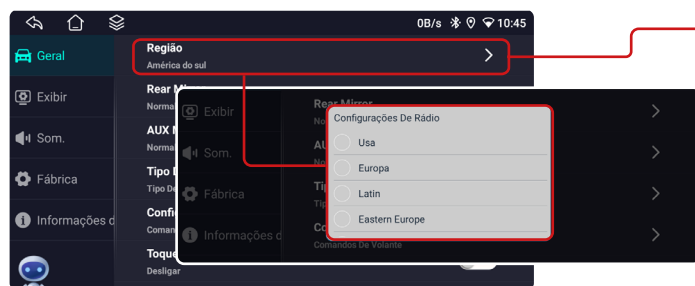


11.2. REAR MIRROR:

Inverte a imagem da câmera de ré.

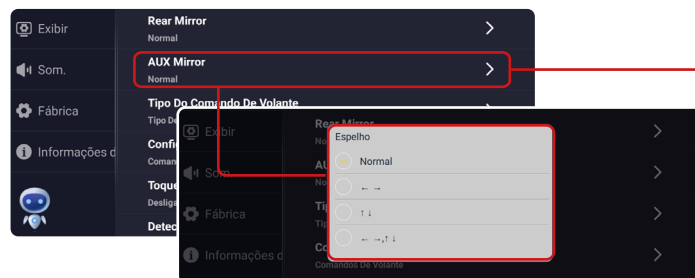

11.4. TIPO DE COMANDO DE VOLANTE:


Configuração manual dos comandos do volante para ligações resistivas.

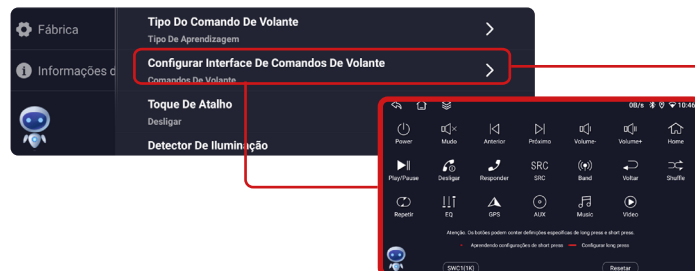

11. GERAL


11.1. REGIÃO:

Esta opção permite configurar as funções relacionadas à região de rádio, como a sintonia automática das estações disponíveis e a definição de bandas específicas. Você pode ajustar as configurações para otimizar a recepção de sinal e garantir que todas as estações locais sejam acessíveis.

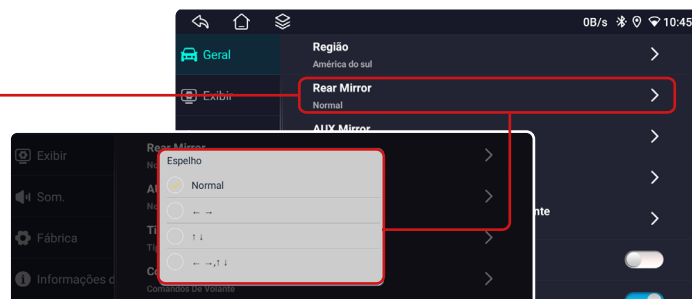

11.3. AUX MIRROR:

Inverte a imagem do vídeo.


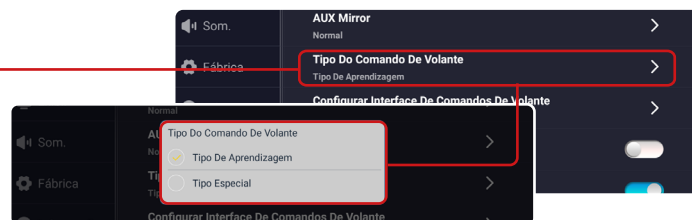


11.5. CONFIGURAR INTERFACE DE COMANDOS DE VOLANTE:

Configuração dos comandos de volante para veículos com rede CAN.

11.6. TOQUE DE ATALHO:

Nesta opção, você pode ativar o toque de atalho.

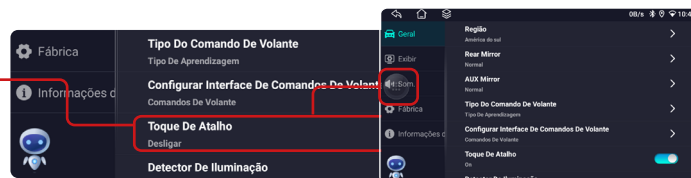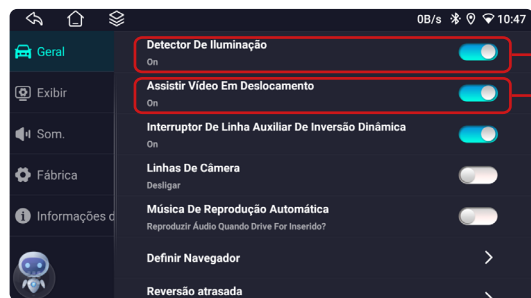

11.7. DETECTOR DE ILUMINAÇÃO:

Nesta opção, é possível ativar ou desativar o detector de iluminação.

11.8. ASSISTIR VÍDEO EM DESLOCAMENTO:



Clicando nesta opção, você pode ativar ou desativar a função de assistir vídeo em deslocamento.

11.9. INTERRUPTOR DE LINHA AUXILIAR DE INVERSÃO DINÂMICA:

Clicando nesta opção, você pode inverter as linhas auxiliares de inversão dinâmica.

11.10. LINHAS DE CÂMERA:

Clicando nesta opção, você pode inverter as linhas auxiliares de inversão dinâmica.

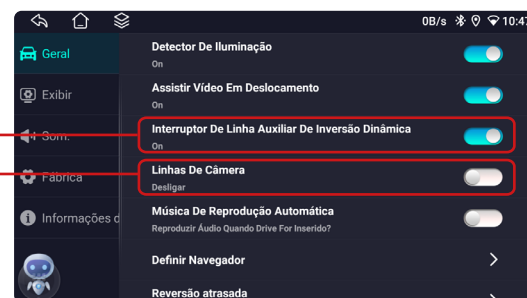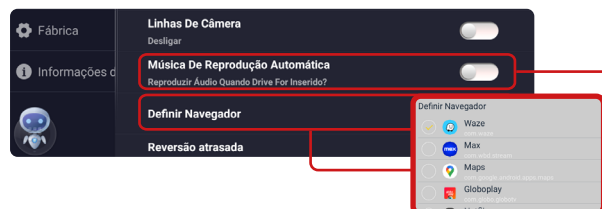

11.11. MÚSICA DE REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA:



Ativa e desativa a reprodução automática.

11.12. DEFINIR NAVEGADOR:

Escolha seu aplicativo padrão de GPS.

11.13. REVERSÃO ATRASADA:

Nesta opção, você pode configurar o tempo de reação da câmera traseira.

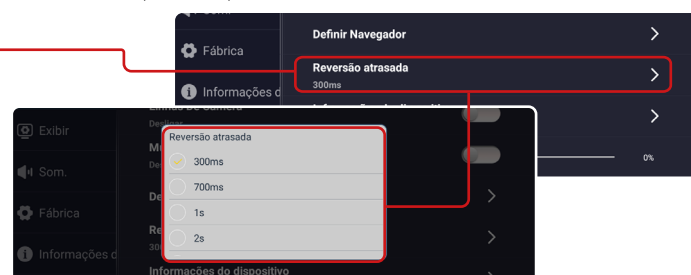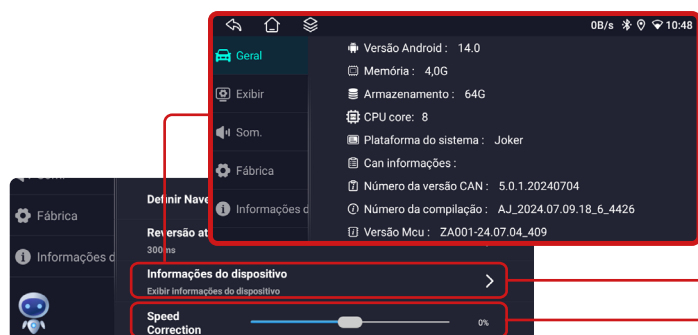

11.14. INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO:

Você poderá observar as informações do dispositivo.

11.15. SPEED CORRECTION:


Speed Correction:


12. EXIBIR

12.1. PROTETOR DE TELA:

Configure o tempo de ativação do protetor de tela para proteger sua central multimídia quando não estiver em uso. Essa funcionalidade é importante para preservar a vida útil da tela e evitar o desgaste do display. Você pode selecionar um intervalo de tempo, como 1, 2 ou 5 minutos, após o qual a tela será desativada e exibirá uma imagem padrão ou uma animação.

Além de economizar energia, o protetor de tela também ajuda a evitar a queima de imagem, uma condição que pode ocorrer quando uma imagem estática permanece na tela por um longo período. Para ajustar as configurações, acesse o menu principal, vá até as configurações de tela e selecione o tempo desejado para o protetor de tela.

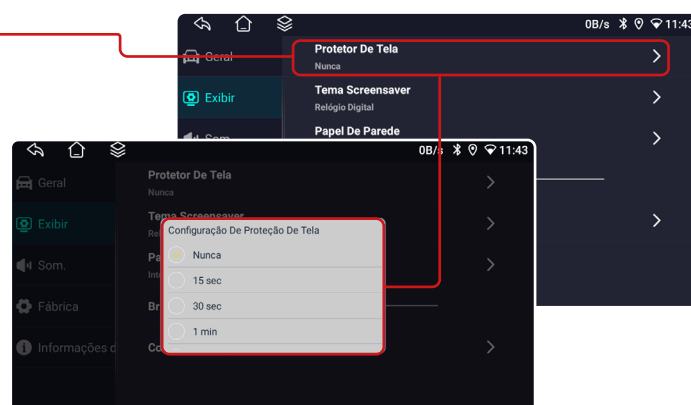

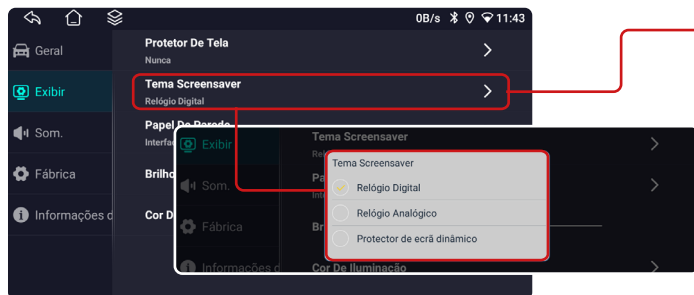


12.2. PROTETOR DE TELA:

Nesta função, você pode alterar o tema do protetor de tela, personalizando a aparência da sua central multimídia quando não estiver em uso. Essa configuração permite que você escolha entre diferentes estilos visuais, como imagens, animações ou padrões, para que o protetor de tela reflita suas preferências pessoais.

12.3. PAPEL DE PAREDE:

Permite alterar o papel de parede.

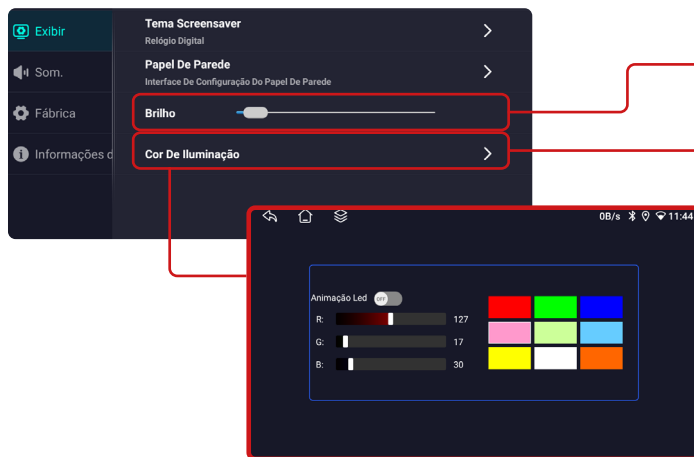

12.4. BRILHO:

Nesta opção, você pode ajustar o brilho da tela de 1 a 100, personalizando a intensidade da iluminação de acordo com suas preferências e a iluminação do ambiente. Um brilho mais alto é ideal para locais bem iluminados, enquanto um brilho mais baixo é mais confortável em ambientes escuros, reduzindo o cansaço visual. Para configurar, basta deslizar o controle deslizante e, se disponível, você pode ativar ajustes automáticos que adaptam o brilho à luz ambiente.

12.5. COR DE ILUMINAÇÃO:

Nesta opção, você pode personalizar a cor das teclas físicas do dispositivo, escolhendo entre diversas tonalidades e efeitos de iluminação. Essa personalização não só melhora a estética do ambiente do carro, mas também permite uma interação mais agradável com a central multimídia.


13. SOM

13.1. VOLUME DE ÁUDIO SIMULTÂNEO AO NAVEGADOR:

Com esta função, você pode ouvir suas músicas preferidas e, quando houver uma notificação do GPS, o i-Cardtlet automaticamente reduzirá o volume da música e aumentará o volume das instruções do GPS.

13.2. VOLUME DE ÁUDIO DURANTE A RÉ:

Esta opção permite ativar ou desativar o som enquanto o veículo está em marcha ré.

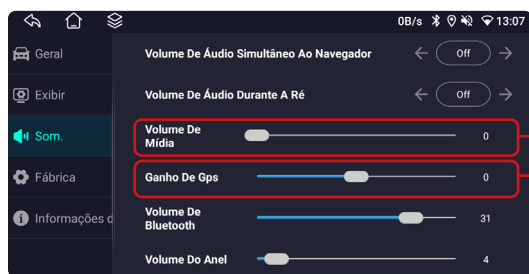

13.3. VOLUME DE MÍDIA:

Esta opção permite ajustar o volume da mídia, que também pode ser controlado pelos botões do dispositivo.

13.4. GANHO DE GPS:



Essa função permite aumentar ou diminuir o volume das instruções de navegação do GPS, garantindo que você possa ouvir claramente as orientações, mesmo em ambientes com ruído externo.


13.5. VOLUME DE BLUETOOTH:

Essa função permite ajustar o volume do áudio transmitido via Bluetooth. Você pode aumentar ou diminuir o volume de chamadas, músicas e outros conteúdos que estão sendo reproduzidos pelo dispositivo conectado. Ajuste conforme necessário para garantir uma experiência de áudio ideal durante suas interações.

13.6. VOLUME DO ANEL:

Esta opção possibilita aumentar ou diminuir o volume das chamadas recebidas. Personalize o volume do toque para que você não perca chamadas importantes, mesmo em ambientes barulhentos, mantendo uma experiência auditiva adequada ao seu estilo de vida.

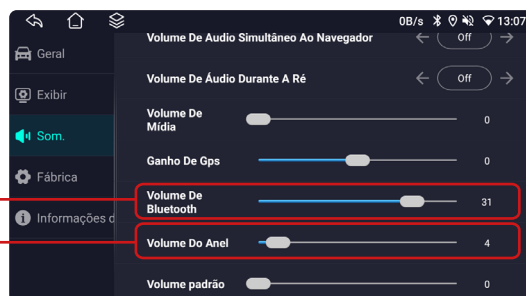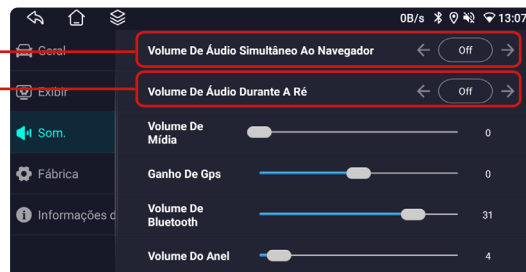

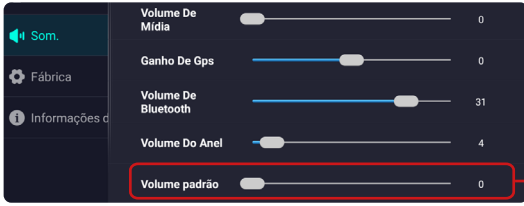


13.7. VOLUME PADRÃO:


Com esta configuração, é possível aumentar ou diminuir o volume da mídia em geral, incluindo músicas, vídeos e outros conteúdos de áudio. Essa opção permite que você encontre o nível de volume ideal para suas preferências, proporcionando uma experiência auditiva equilibrada durante o uso do dispositivo.

14. INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO


Nesta opção, você pode visualizar todas as especificações do dispositivo.

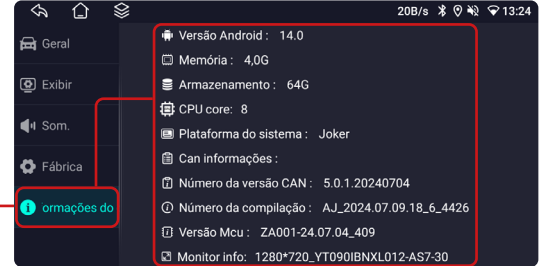

15. SISTEMA

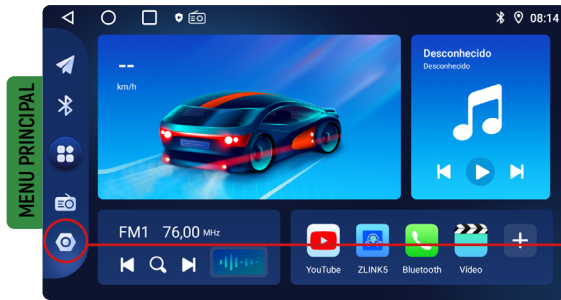

Para acessar as configurações do sistema, clique no menu principal e selecione a opção "Configurações". Em seguida, escolha "Sistema" para visualizar e ajustar as preferências relacionadas ao funcionamento do seu dispositivo. Aqui, você poderá alterar configurações como data, hora, região e outras opções que podem otimizar a performance da central multimídia.


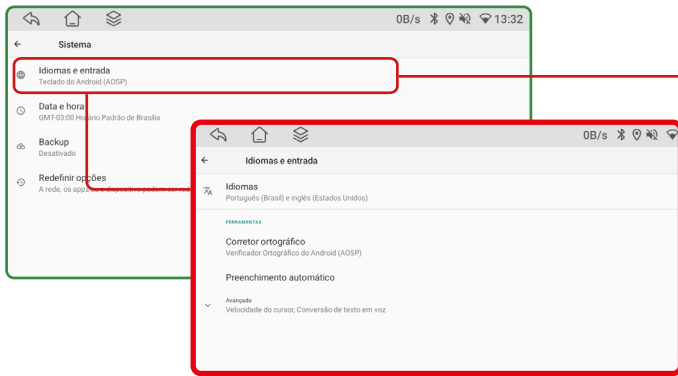


15.1. IDIOMA E ENTRADA:

Nesta função, você pode facilmente alterar o idioma do dispositivo. Ao clicar em "Idiomas", você pode adicionar um novo idioma à sua escolha. Além disso, ao clicar em "Teclado virtual", é possível gerenciar o teclado exibido no dispositivo de acordo com o idioma selecionado, podendo adicionar teclados adicionais conforme necessário. Por fim, ao clicar em "Avançado", você pode ativar o corretor ortográfico compatível com o idioma selecionado em sua multimídia.

15.2. DATA E HORA:

Nesta função, é possível ativar o horário fornecido pela rede, caso tenha um chip de dados instalado. Além disso, você pode ajustar o fuso horário de acordo com a região do país em que se encontra e selecionar o formato de hora desejado, seja de 24h ou 12h, conforme sua preferência.

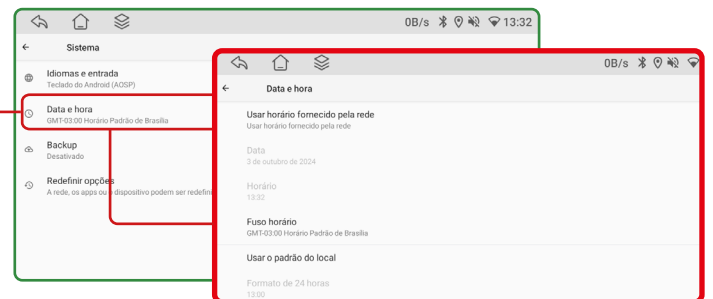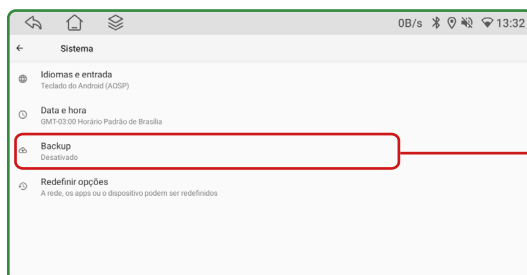


15.3. BACKUP:


O backup é um recurso essencial que permite criar uma cópia de segurança dos dados armazenados em seu dispositivo. Essa função é fundamental para proteger suas informações pessoais, como contatos, músicas, vídeos e configurações, garantindo que você possa restaurá-las em caso de perda, danos ou falhas no sistema.

15.4 . REDEFINIR OPÇÕES:


Nesta função, você encontrará três opções para redefinir as configurações originais do seu dispositivo. Essa ferramenta é útil quando você deseja restaurar o sistema ao seu estado padrão de fábrica, eliminando alterações feitas anteriormente e solucionando problemas de desempenho.

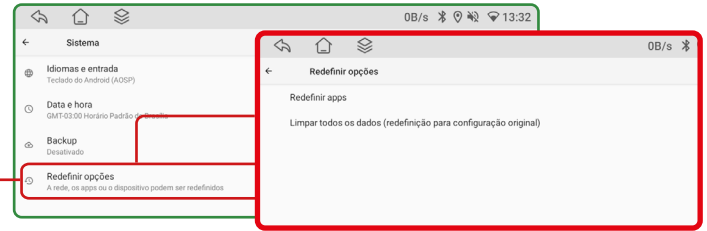

16. PLAY STORE

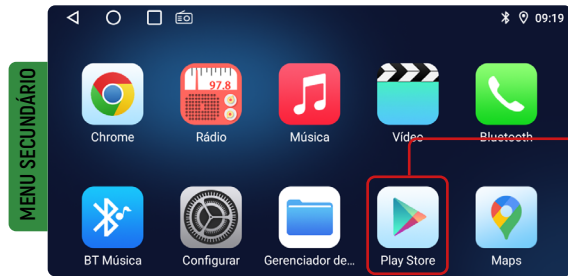

Para utilizar esta função, basta clicar no menu secundário no ícone "Play Store".

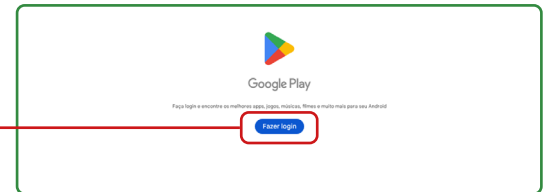



Ao acessar o ícone da Play Store, será solicitado um login com e-mail e senha. Se não tiver uma conta, é possível criar uma nova ao clicar em "Criar Conta" e preencher os campos necessários.

Após preencher o e-mail e a senha, aparecerá na tela, os Termos de Serviço do Google para leitura. Após ler os termos, se desejar e estiver de acordo, clique em "Concordo" e, em seguida, "Aceitar".



16.1. APLICATIVOS:

Após feito o login, a plataforma lhe mostrará aplicativos, jogos, e livros pagos e gratuitos para realizar instalações. Caso não encontre o aplicativo na página disponível, clicar em "Pesquisar apps e jogos" e digitar o nome do app que deseja.

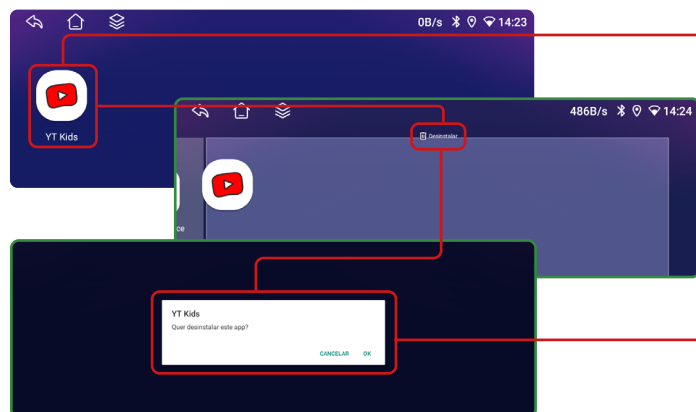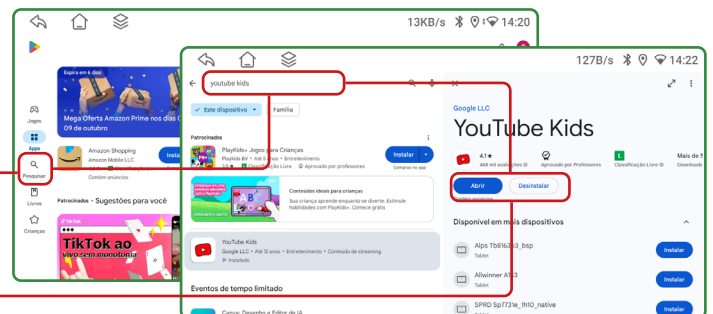

16.2. INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS:

Após feito o login, a plataforma lhe mostrará aplicativos, jogos, e livros pagos e gratuitos para realizar instalações. Caso não encontre o aplicativo na página disponível, clicar em "Pesquisar apps e jogos" e digitar o nome do app que deseja.

16.3. DESINSTALANDO APLICATIVOS:

Após feito o login, a plataforma lhe mostrará aplicativos, jogos, e livros pagos e gratuitos para realizar instalações. Caso não encontre o aplicativo na página disponível, clicar em "Pesquisar apps e jogos" e digitar o nome do app que deseja.

17. FAN



Este aplicativo oferece a opção de programar a ativação do cooler da central multimídia, ajudando a evitar o superaquecimento do sistema. Ao configurar esta funcionalidade, você pode determinar a temperatura ideal na qual o cooler deve ser acionado, garantindo um funcionamento mais eficiente e prolongando a vida útil do dispositivo. Mantenha a sua central multimídia em condições ideais de operação e desfrute de um desempenho consistente, sem preocupações com o calor excessivo.



Neste ícone, você pode ativar ou desativar a função de acordo com volume.

Neste ícone podemos deligar o cooler.


Neste ícone, você pode definir o funcionamento automático do cooler.

Neste ícone, você ativa ou desativa a função de acordo com a temperatura que configurar manualmente.




18. CALIBRAR A TELA

Para calibrar a tela da multimídia, mantenha os cinco dedos pressionados sobre a tela no menu principal por 5 segundos. Após esse tempo, siga as instruções na tela clicando nas marcações que aparecerem para completar o processo de calibração.

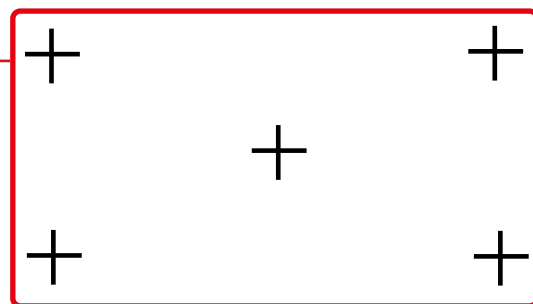

19. VÍDEO

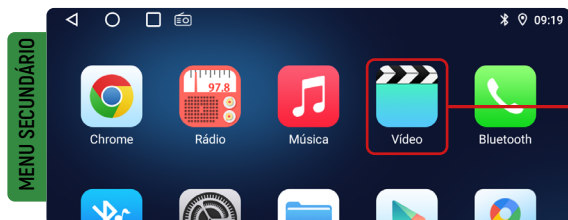

Para acessar a função "Vídeo", basta clicar no ícone de aplicativos. Você será automaticamente direcionado para o menu secundário, desça a tela até encontrar o ícone do vídeo.

Ao clicar nesta opção, você pode ativar a reprodução em modo aleatório, permitindo que os vídeos sejam reproduzidos de forma não sequencial.


Regular a resolução do vídeo.

Voltar ao vídeo anterior.

Reproduzir e pausar o vídeo.

Reproduzir o próximo vídeo.

Configurações do equalizador.

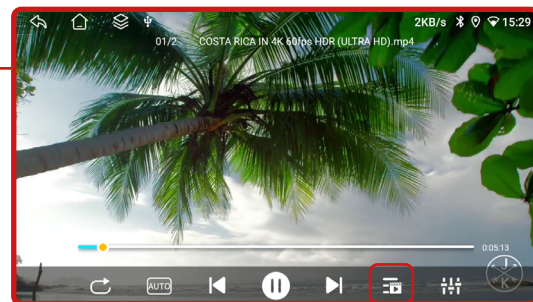


19.1. DISPOSITIVO EXTERNO USB:


Para reproduzir arquivos de vídeo a partir de um dispositivo externo USB, insira um pendrive que contenha os arquivos desejados. O sistema realizará a leitura automaticamente, permitindo a reprodução imediata dos vídeos.

Nesta opção estão armazenados os vídeo da central.



Nesta opção estão armazenado os vídeos no dispositivo usb.

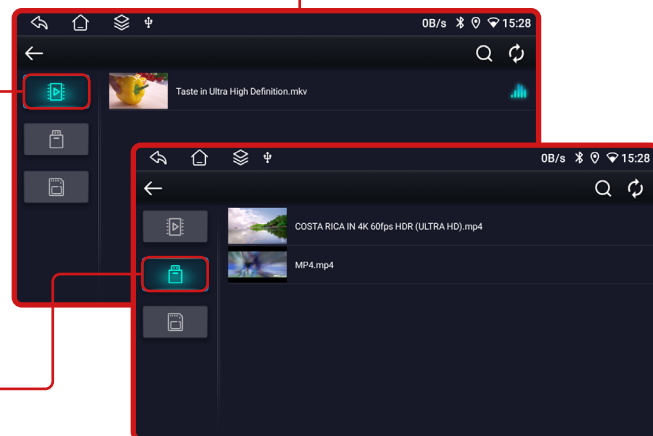

20. CONFIGURAÇÕES

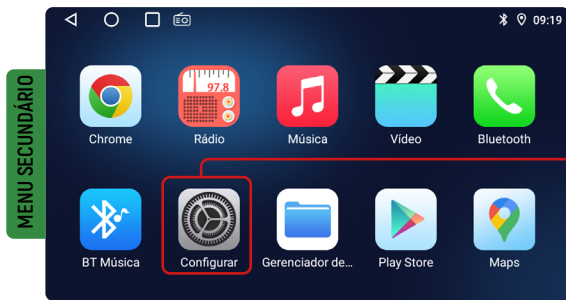

Para acessar nesta opção basta ir no menu principal e clicar no ícone configurações.

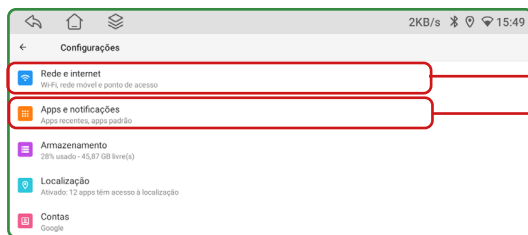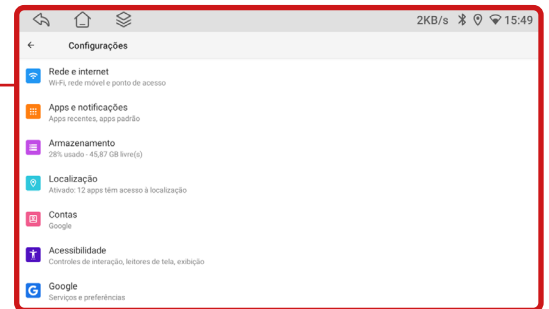

20.1. REDE E INTERNET:


Nesta opção, você pode configurar a rede Wi-Fi, a rede móvel e o ponto de acesso.

20.2. APPS E NOTIFICAÇÕES:

Nesta opção, você pode gerenciar os aplicativos selecionados para serem usados no modo padrão.


20.3. ARMAZENAMENTO:

Nesta opção, é possível verificar o estado atual do armazenamento da central multimídia, permitindo que você monitore o espaço disponível e a utilização dos arquivos.

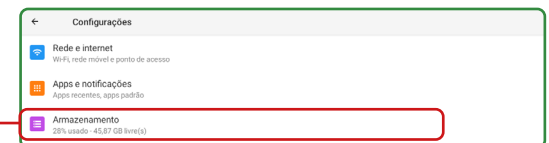

20.4. LOCALIZAÇÃO:

Aqui, você pode configurar quais aplicativos têm permissão para acessar sua localização, garantindo maior controle sobre sua privacidade.

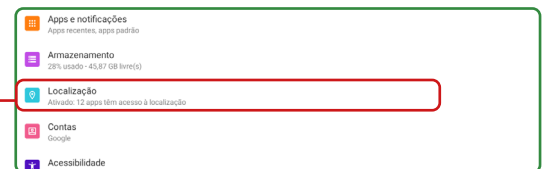

20.5. CONTAS:

Nesta seção, você pode visualizar sua conta cadastrada na multimídia, permitindo gerenciar informações e configurações associadas.

20.6. ACESSIBILIDADE:

Nesta opção, você encontrará controles para interação, além de recursos como leitores de tela e ajustes de exibição, facilitando o uso do sistema para todos.

20.7. GOOGLE:


Aqui, você tem acesso à sua conta do Google cadastrada na multimídia, permitindo a sincronização de serviços e informações diretamente com seu dispositivo.

20.8. SISTEMA:


Nesta opção, é possível configurar a data, hora e região da central multimídia, garantindo que o sistema esteja sempre atualizado e funcionando corretamente.

20.9. SOBRE O DISPOSITIVO:

Nesta seção, você encontrará informações detalhadas sobre a sua central multimídia, incluindo especificações técnicas e dados relevantes sobre o dispositivo.

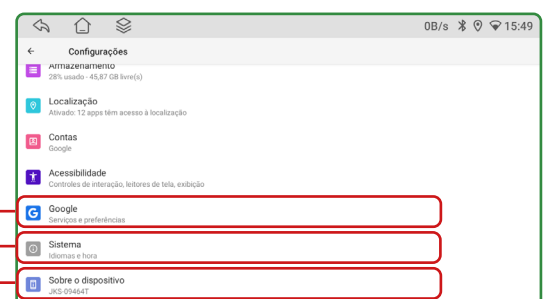

21. THEME

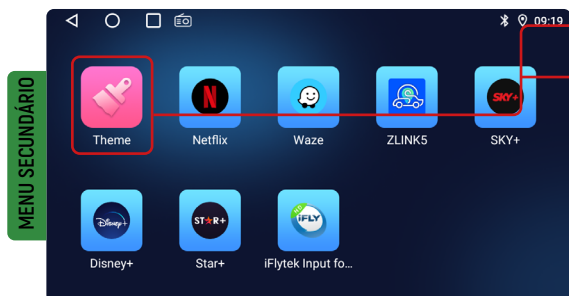

Para mudar de tema, basta clicar sobre o tema desejado. Em seguida, clique em "OK" para confirmar a sua seleção. Após a confirmação, a nova aparência será aplicada imediatamente, permitindo que você personalize sua experiência de uso de acordo com suas preferências visuais. Explore diferentes temas para encontrar aquele que melhor se adapta ao seu estilo e torna a interface mais agradável.

Para acessar a função "Theme", basta clicar no menu principal e, em seguida, selecionar o ícone correspondente. Essa opção permite que você personalize a aparência da interface da sua central multimídia, ajustando cores, estilos e fundos de tela de acordo com sua preferência. Explore as diversas opções disponíveis para criar um ambiente visual que reflita seu estilo pessoal e melhore sua experiência de uso.



22. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


PROBLEMA	SOLUÇÃO
1. Central multimídia não liga.	Verifique a integridade do fusível.
2. O touch screen apresenta erros, não reage ao toque.	Procure uma assistência técnica para verificar a integridade do touch.
3. Dificuldade em sintonizar estações de rádio.	Verifique a instalação e conexão da antena.
4. Áudio com ruído..	Revise a instalação, verifique possíveis interferências, avalie a qualidade da fiação utilizada e assegure a configuração e o funcionamento adequado do amplificador (caso este esteja incluído no projeto de som).
5. TV não reproduz imagem.	Verifique a compatibilidade do módulo de TV instalado. Se for compatível, é necessário avaliar se o defeito não está no módulo e garantir que a(s) antena(s) de recepção de sinal esteja(m) devidamente conectada(s)."
6. O bluetooth não possui conexão.	Verifique a conexão entre o smartphone e o dispositivo.
7. A ventoinha (cooler) da traseira não funciona.	O acionamento da ventoinha traseira é feito de forma automática quando o processador estiver funcionando. Procure assistência técnica para verificação.
8. Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de voz via bluetooth.	Verifique a distância entre o smartphone e o i-Tablet. O celular deve estar no máximo a 5 metros de distância do dispositivo.

23. ESQUEMA SWC


Preto = GND

Branco = AD1


Branco/Preto = AD2

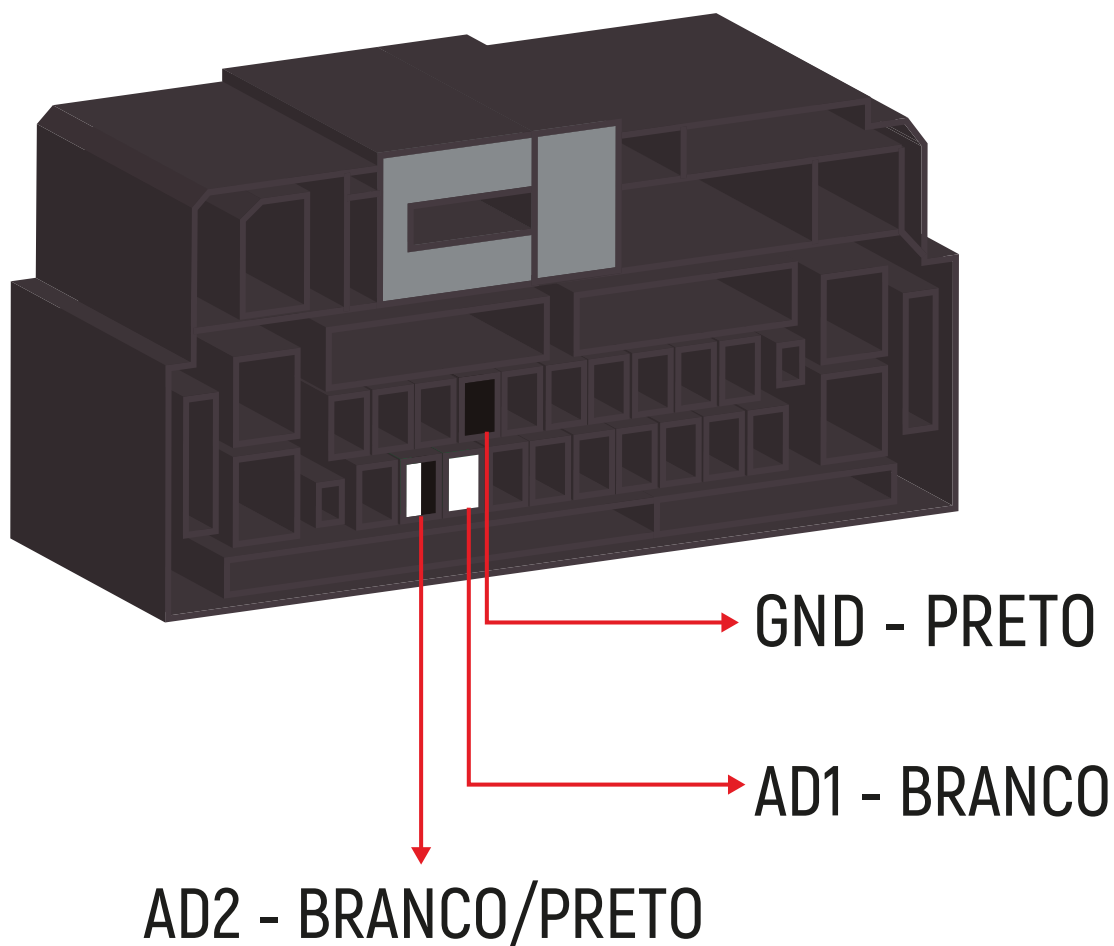


CHEVROLET

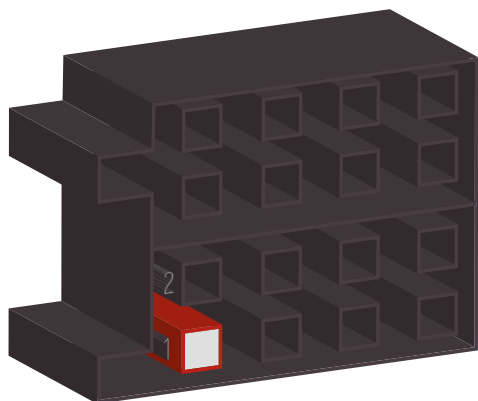


CHEVROLET S10 2013

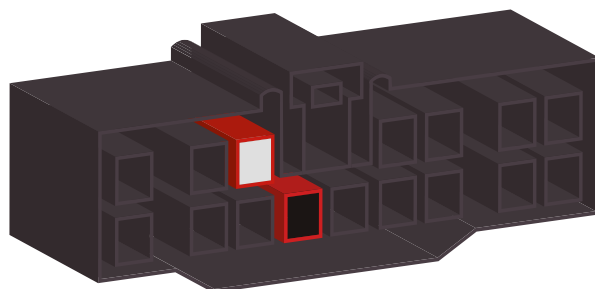


CHEVROLET MALIBU

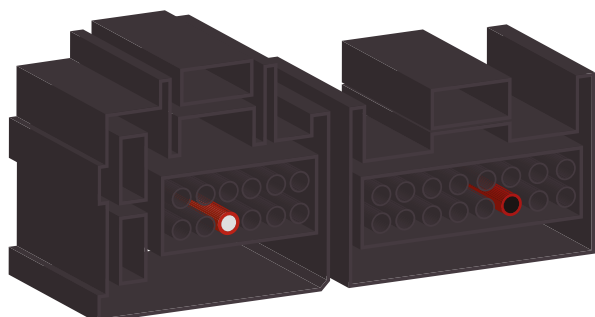


CHEVROLET OMEGA

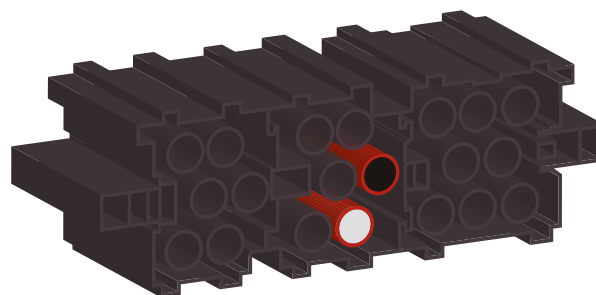


FIAT MAREA

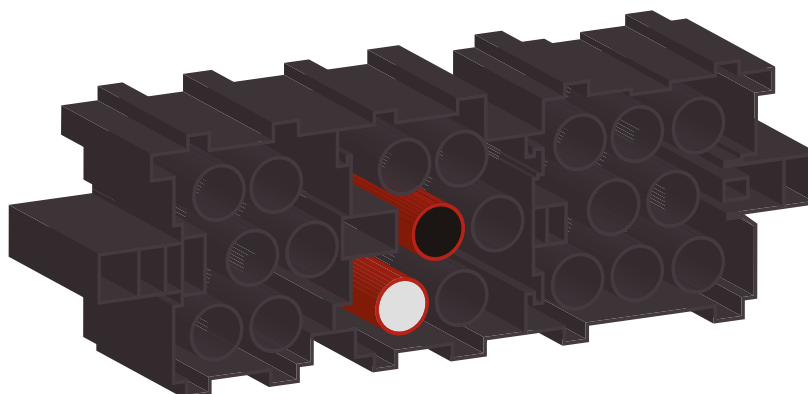


FORD ECOSPORT 2012 <

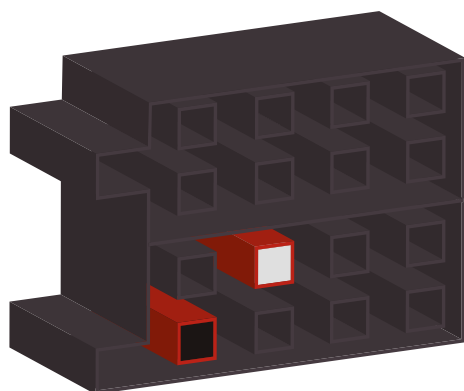


FORD FOCUS 2013 <

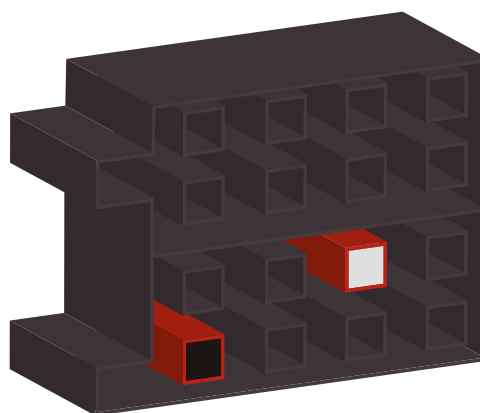


FORD RANGER/FIESTA/
FOCUS 2014 >

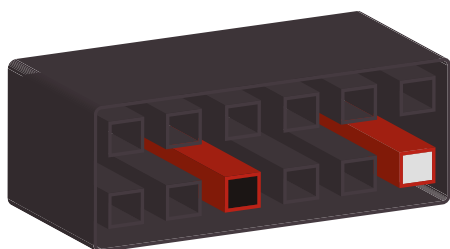


FORD FUSION 2012 <

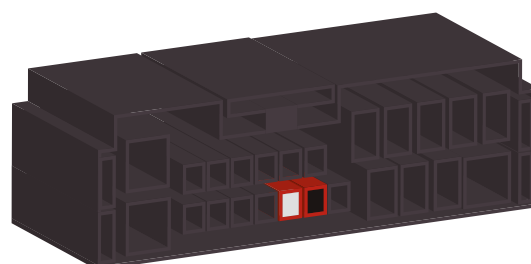


HONDA CIVIC/CRV 2011 <

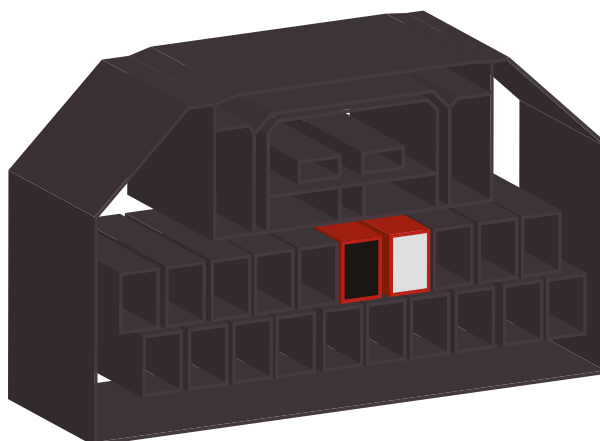


HYUNDAI/KIA D

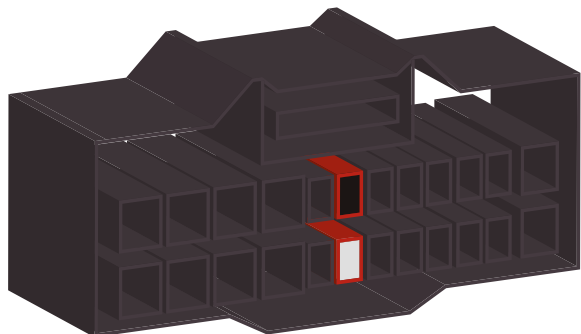


JAC

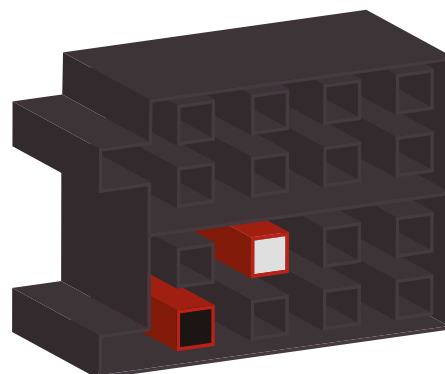


MITSUBISHI A

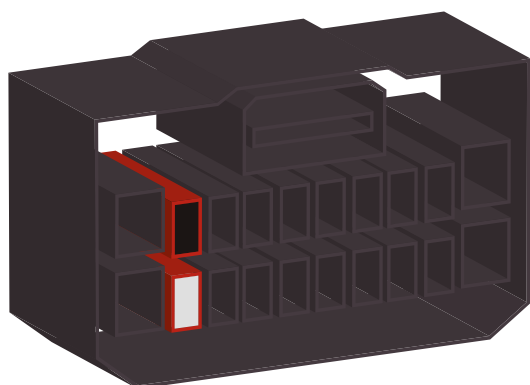


MITSUBISHI B

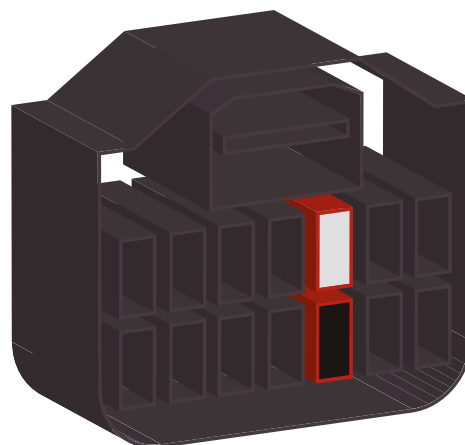


SUBARU/NISSAN

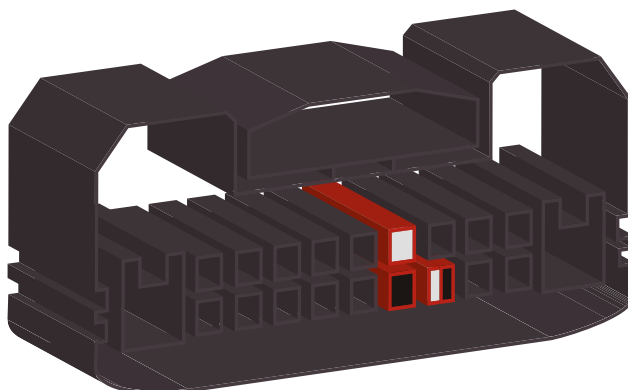


HONDA CITY/FIT/HVR
SEM BLUETOOTH

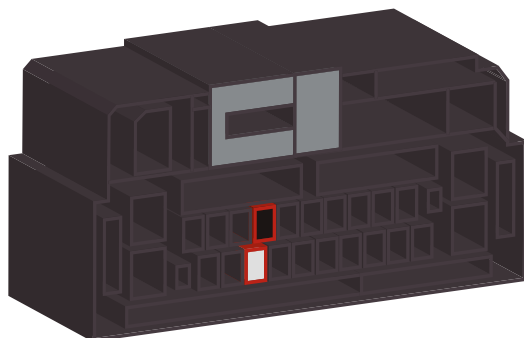


HYUNDAI/KIA B

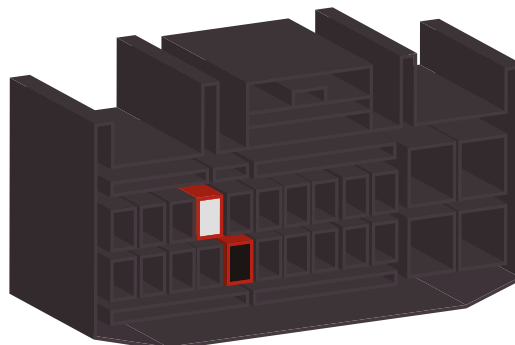


HONDA CITY/FIT/HVR
COM BLUETOOTH

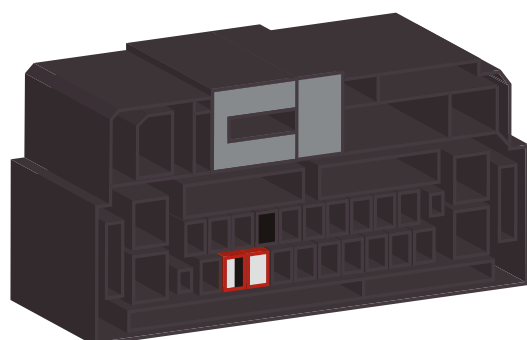


HYUNDAI/KIA C

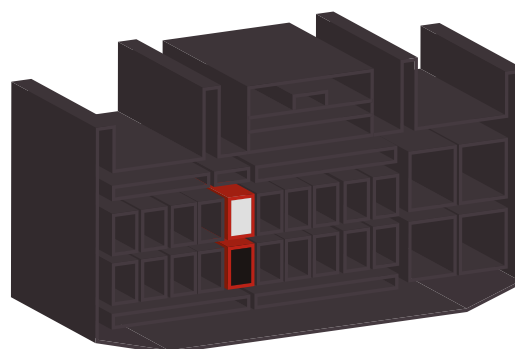


HYUNDAI/KIA A

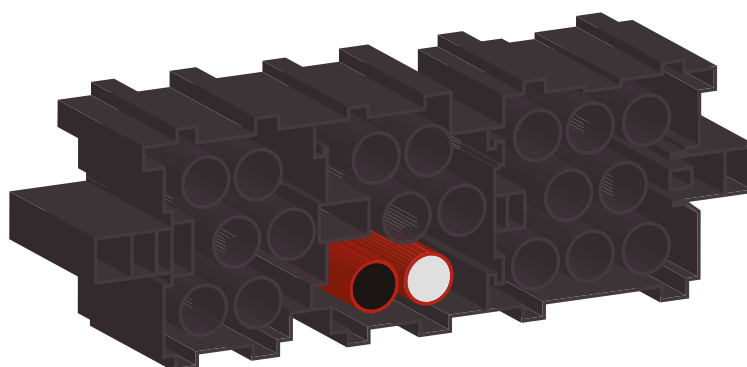


SSANGYONG

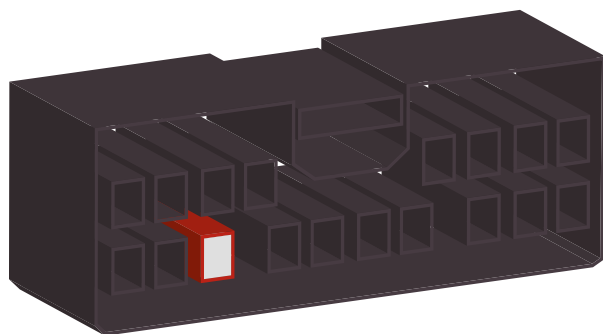


SUZUKI

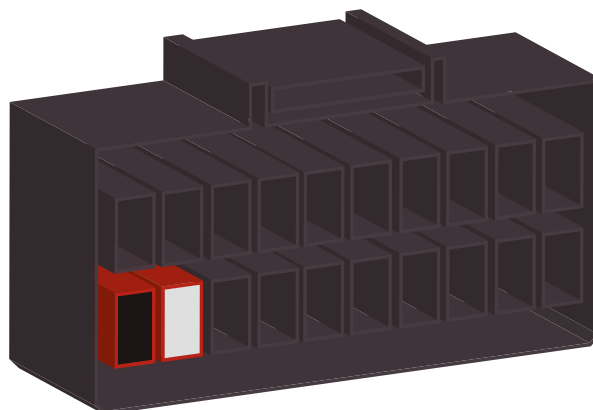


TOYOTA A

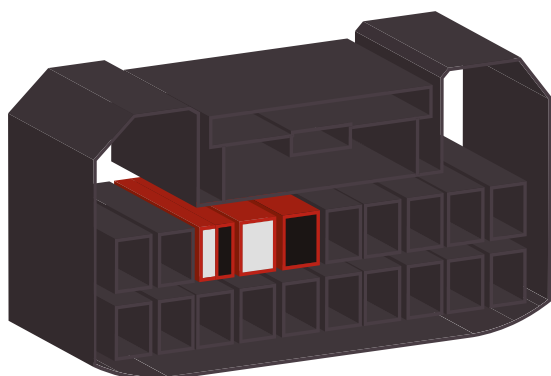

TOYOTA B

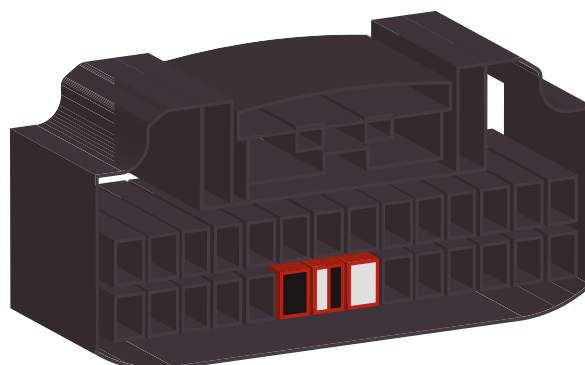

VOLKSWAGEN

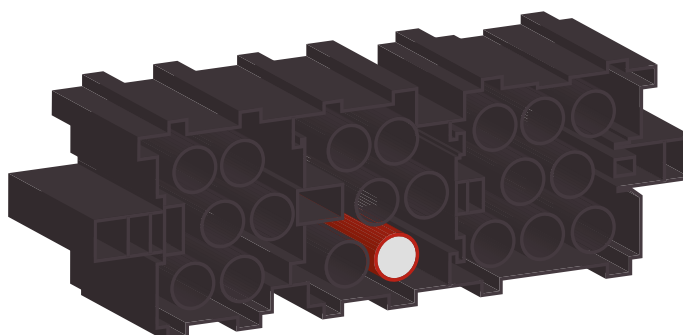



J O K E R
SOLUTIONS